* Una parte del contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o dell'operatore telefonico cui si è collegati.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
No. Code: GH68-05689A
Italian. 10/2004. Rev. 1.2

SAMSUNG

TELEFONO GPRS
SGH-P730

Sommario

Importanti norme di sicurezza 7

Rimozione dall'imballaggio..... 9

Telefono 10
Presentazione del telefono 10
Display..... 13
Luce di servizio..... 16
Fotocamera..... 16

Operazioni preliminari..... 17
Installazione della scheda SIM..... 17
Ricarica della batteria..... 19
Uso della scheda multimediale..... 20
Accensione e spegnimento del telefono..... 22

Chiamata telefonica..... 23
Esecuzione di una chiamata 23
Regolazione del volume 28
Risposta a una chiamata..... 29
Visualizzazione delle chiamate perse 30
Passaggio veloce al modo silenzioso 32

Selezione di funzioni e opzioni 33
Uso dei tasti di programmazione..... 33
Selezione delle opzioni 34

Inserimento di testo..... 35
Modifica del modo di inserimento testo 36
Uso del modo T9 37
Uso del modo Alfabetico 39
Uso del modo Numerico..... 40
Uso del modo Simbolico..... 40

Opzioni durante una chiamata..... 41
Messa in attesa di una chiamata 41
Uso delle funzioni di menu 42
Disattivazione del microfono (silenziamento) 43
Disattivazione o invio dei toni dei tasti..... 44
Invio di una sequenza di toni DTMF..... 44
Ricerca di un numero nella Rubrica 45
Avviso di chiamata..... 46
Esecuzione di una conferenza telefonica..... 46

Uso dei menu 49
Accesso a una funzione di menu tramite scorrimento 49
Uso dell'accesso rapido 50
Elenco delle funzioni di menu 51

Registro chiamate 56
Chiamate perse *(Menu 1.1)* 56
Chiamate ricevute *(Menu 1.2)* 57
Chiamate effettuate *(Menu 1.3)* 57
Elimina tutto *(Menu 1.4)* 58
Durata chiamate *(Menu 1.5)* 59
Costo chiamate *(Menu 1.6)* 60

Rubrica 61
Cerca *(Menu 2.1)* 61
Nuova voce *(Menu 2.2)* 64
Cerca gruppo *(Menu 2.3)* 65
Modifica gruppo *(Menu 2.4)* 66
Selezione rapida *(Menu 2.5)* 67
Elimina tutto *(Menu 2.6)* 68
Stato memoria *(Menu 2.7)* 69
Proprio numero *(Menu 2.8)* 69
SDN (Service dialling numbers) 70

Applicazioni 71
Lettore MP3 *(Menu 3.1)* 71
Memo vocale *(Menu 3.2)* 74
SIM AT *(Menu 3.3)* 76

Browser 77
Inizio *(Menu 4.1)* 77
Preferiti *(Menu 4.2)* 80
http:// *(Menu 4.3)* 81
Profilo WAP *(Menu 4.4)* 81
Cancella memoria *(Menu 4.5)* 83

Messaggi 84
SMS *(Menu 5.1)* 84
MMS *(Menu 5.2)* 93
WAP push *(Menu 5.3)* 107
Segreteria *(Menu 5.4)* 107
Messaggi CB *(Menu 5.5)* 108

Svago 110
Giochi *(Menu 6.1)* 110
Suoni *(Menu 6.2)* 116
Immagini *(Menu 6.3)* 117
Video *(Menu 6.4)* 118
Elimina tutto *(Menu 6.5)* 118
Stato memoria *(Menu 6.6)* 119

Agenda 120
Sveglia *(Menu 7.1)* 120
Calendario *(Menu 7.2)* 122
Cose da fare *(Menu 7.3)* 125
Calcolatrice *(Menu 7.4)* 128
Cambio valuta *(Menu 7.5)* 129

Fotocamera 130
Come scattare una fotografia 130
Foto *(Menu 8.1)* 135
Video *(Menu 8.2)* 136
Album *(Menu 8.3)* 139
Elimina tutto *(Menu 8.4)* 142
Stato memoria *(Menu 8.5)* 143
Posizione memoria *(Menu 8.6)* 143

Impostazioni 144
Data e ora *(Menu 9.1)* 144
Imposta telefono *(Menu 9.2)* 146
Imposta display *(Menu 9.3)* 149
Imposta audio *(Menu 9.4)* 151
Servizi rete *(Menu 9.5)* 154
Sicurezza *(Menu 9.6)* 163
Annulla impostazioni *(Menu 9.7)* 166

Soluzione dei problemi 167

Codici di accesso 170
Password del telefono 170
PIN 171
PUK 171
PIN2 172
PUK2 172
Password di blocco chiamate 173

Informazioni sulla salute e la sicurezza..... 174
Informazioni certificazione SAR..... 174
Precauzioni per l'uso delle batterie 175
Sicurezza stradale..... 177
Ambiente operativo..... 177
Dispositivi elettronici 178
Ambienti potenzialmente esplosivi..... 180
Chiamate di emergenza..... 181
Altre informazioni sulla sicurezza 182
Pulizia e manutenzione..... 183

Glossario dei termini 185

Indice..... 191

Scheda di riferimento rapido 197

Importanti norme di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli

Non usare il telefono alla guida di veicoli senza auricolare o viva voce. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere l'apparecchio durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnere il telefono negli ospedali

Attenersi alle normative o alle regole vigenti. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata di emergenza

Assicurarsi che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto . Prima di poter effettuare una chiamata di emergenza occorre disattivare eventuali funzioni in uso non necessarie. Fornire tutte le informazioni richieste il più accuratamente possibile. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere “Informazioni sulla salute e la sicurezza” a pagina 174.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO NON ADATTO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI.

Rimozione dall’imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Telefono

Caricabatterie da viaggio

Batterie

Manuale dell’utente

Cavo dati USB



CD di Easy Studio

Presso il proprio rivenditore Samsung sono inoltre disponibili i seguenti accessori per il telefono:

- Batterie standard/estese
- Elegante kit viva voce semplice
- Caricabatterie per auto
- Cinghietta
- Caricabatterie da viaggio
- Auricolare

Nota: gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del Paese o dell’operatore telefonico.

Telefono

Presentazione del telefono

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

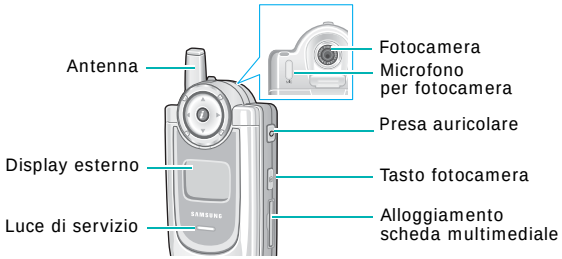

Tasto(i)	Descrizione
(Tasti di program-mazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo menu, consentono di scorerre tra le opzioni di menu e la memoria della Rubrica. Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori informazioni sulle scelte rapide, vedere pagina 147.
	Quando si immette del testo, sposta il cursore a sinistra o a destra, a seconda del lato che si preme. Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori informazioni sulle scelte rapide, vedere pagina 147.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP (Wireless Application Protocol). Nel modo menu, seleziona il menu o l'opzione evidenziati, oppure conferma i dati immessi.
	Elimina i caratteri dal display. Nel modo menu, riporta al livello di menu precedente.
	Effettua o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, se viene tenuto premuto, richiama il numero dell'ultima chiamata effettuata o ricevuta.

Tasto(i)	Descrizione *(continua)*
	Interrompe una chiamata. Se viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta il telefono al modo stand-by.
	Nel modo stand-by, se viene tenuto premuto, accede alla segreteria.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
	Consentono di immettere i caratteri speciali. Eseguono varie funzioni.
	Nel modo stand-by, accede al menu **Fotocamera**, che consente di utilizzare l'applicazione per la fotocamera. Quando viene tenuto premuto, accende la fotocamera. Nel modo cattura, scatta una foto.
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by, con il telefono aperto, regolano il volume dei tasti. Con il telefono chiuso, se vengono tenuti premuti, accendono il display esterno. Nel modo menu, scorrono le opzioni del menu.
	(sul lato destro del telefono) Quando il telefono è invertito, consente di scattare una fotografia.

Display

Elementi del display

Il display è suddiviso in tre parti:

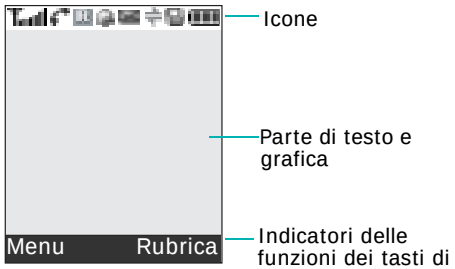

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione immessa dall'utente, come il numero che si sta chiamando.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate correntemente ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Appare quando è in corso una chiamata.
	Appare quando si è al di fuori dell'area del servizio. Quando viene visualizzata, non è possibile effettuare o ricevere telefonate.
	Appare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Appare quando si è al di fuori della zona di origine e il telefono è collegato a una rete diversa, come ad esempio quando si è in viaggio in altri Paesi.
	Appare quando è attivata la funzione di trasferimento chiamate.
	Appare quando si riceve un nuovo messaggio di testo.
	Appare quando si riceve un nuovo messaggio vocale.
	Appare quando si riceve un nuovo messaggio multimediale.
	Appare quando nel telefono è inserita una scheda multimediale.

Icona	Descrizione *(continua)*
	Appare quando si imposta la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
	Appare quando il modo silenzioso è attivo o si imposta il telefono per vibrare quando si riceve una chiamata. Questa opzione va impostata nel menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 9.4.3**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 32 e pagina 152 rispettivamente.
	Appare quando la porta IrDA è attiva. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 146.
	Appare quando si disattiva il microfono (Silenzio).
	Mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia restante.

Retroilluminazione

Il display e il tastierino sono retroilluminati. Quando si preme un tasto qualsiasi o si apre il telefono, la retroilluminazione si accende. Si spegne quando non vengono premuti tasti per un determinato periodo di tempo, a seconda dell'impostazione del menu **Retroilluminazione** (**Menu 9.3.5**). Il display si spegne dopo un minuto per risparmiare l'energia della batteria.

Per specificare quanto tempo deve rimanere attiva la retroilluminazione, impostare il menu **Retroilluminazione**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 150.

Display esterno

L'apparecchio è munito di un display esterno sul lato anteriore del telefono. Esso indica quando c'è una chiamata o un messaggio in entrata. Inoltre, invia un avviso all'ora specificata per la sveglia. La retroilluminazione si accende e sul display appare l'icona corrispondente.

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare nel menu **Display esterno** (**Menu 9.3.2**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 150.

Per accendere il display quando il telefono è chiuso, premere e tenere premuti i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Luce di servizio

La luce di servizio si trova sul lato anteriore del telefono. Lampeggia quando il telefono è pronto per essere utilizzato.

Per attivare o disattivare la luce di servizio, usare il menu **Luce di servizio** (**Menu 9.3.6**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 150.

Fotocamera

Il modulo di fotocamera ubicato sul retro del telefono consente di scattare una fotografia e registrare un video mentre si è in viaggio.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di fotocamera, vedere pagina 130.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM

Sottoscrivendo un contratto con un operatore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili, e molto altro ancora.

Importante! La scheda SIM ed i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o curvati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto ⏻ fino a quando non viene visualizzata l'animazione di spegnimento.

2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito:

   ① Abbassare il fermo che si trova sopra la batteria e tenerlo in posizione.

   ② Far scorrere la batteria, sollevarla ed estrarla, come indicato.

3. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento, come mostrato, in modo che si blocchi in posizione.

   Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

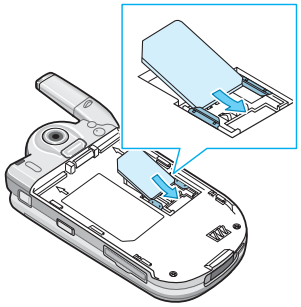

Nota: quando si desidera rimuovere la scheda SIM, farla scorrere verso l'alto, come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

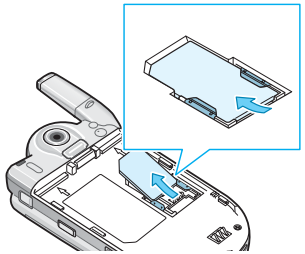

4. Posizionare la batteria, facendo attenzione e far combaciare le linguette della batteria con le scanalature del telefono.

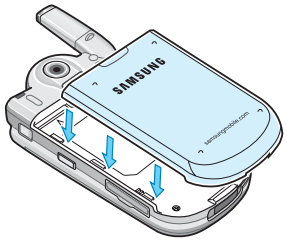

5. Far scorrere la batteria verso la parte superiore del telefono finché non si blocca in posizione. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

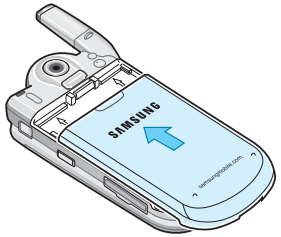

Ricarica della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Per ricaricare la batteria, insieme al telefono viene fornito un caricabatterie da viaggio. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Il caricabatterie da viaggio consente di utilizzare il telefono mentre la batteria si sta caricando, ma questo farà sì che il telefono si ricarichi più lentamente.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria scarica impiega circa 200 minuti per ricaricarsi.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, inserire il connettore del caricabatterie da viaggio nella presa sul fondo del telefono.

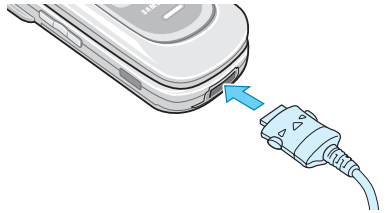

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.

3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dal telefono premendo i pulsanti ai lati del connettore ed estraendo il connettore.

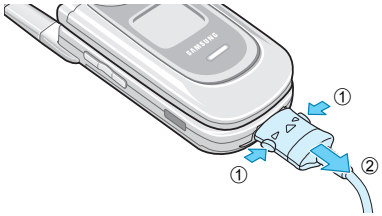

Nota: è necessario staccare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria dal telefono durante la ricarica, altrimenti il telefono potrebbe danneggiarsi.

Indicazione di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare a intervalli regolari il messaggio “Attenzione. Batt. scarica”. In tal caso, la retroilluminazione del telefono si spegne per risparmiare l'energia rimasta nella batteria.

Se il livello di energia della batteria è troppo basso, il telefono si spegne automaticamente.

Uso della scheda multimediale

È possibile salvare su una scheda multimediale immagini, suoni, video e file MP3 scaricati dal wireless web. Nella scheda multimediale si possono salvare anche fotografie.

Note:
- Quando si inserisce una scheda multimediale tramite un lettore di schede nella porta USB del computer, appare automaticamente la cartella SAMSUNG nella directory appropriata. Per far sì che il telefono legga i file, è necessario copiarli nella cartella SAMSUNG.
- È possibile eliminare tutti i file memorizzati nella scheda multimediale solo utilizzando il formato FAT.
- La scheda multimediale potrebbe essere espulsa dall’apposito alloggiamento, se il telefono viene sballottato. Fare attenzione a non perdere la scheda multimediale.
- Dopo aver inserito la scheda di memoria, chiudere il coperchio dell’alloggiamento. Se il coperchio dell’alloggiamento della scheda non è chiuso correttamente, la scheda potrebbe venire espulsa.

Per installare una scheda multimediale, inserirla nell’alloggiamento ubicato sul lato destro del telefono.

Per rimuovere la scheda multimediale, premere e rilasciare la scheda in modo che si sganci dall’alloggiamento. A questo punto, estrarla.

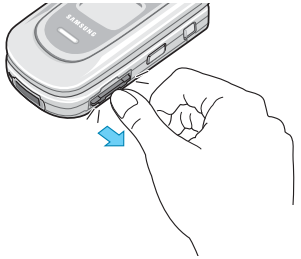

Accensione e spegnimento del telefono

1. Aprire il telefono.
2. Premere e tenere premuto il tasto ⏻ finché il telefono non si accende.
3. Se il telefono chiede l'immissione della password, digitarla e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*. La password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 170.
4. Se il telefono chiede l'immissione di un PIN, immetterlo e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 171.

   Il telefono cerca la rete e, dopo averla trovata, visualizza la schermata di stand-by. Adesso è possibile effettuare o ricevere una telefonata.

   Nota: la lingua del display è preimpostata in fabbrica su **Automatica**. Per cambiare la lingua, usare il menu **Lingua** (**Menu 9.2.1**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 146.
5. Quando si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ⏻ fino a quando non viene visualizzata l'animazione di spegnimento.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Quando appare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo, il numero e premere il tasto ✆.

Nota: quando si attiva l'opzione **Riselezione automatica** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 9.2.5**), il telefono richiama automaticamente fino a dieci volte quando il destinatario della chiamata non risponde oppure è già al telefono. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 148.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0**. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto ✆.

Correzione del numero

Per cancellare	Premere...
L'ultima cifra visualizzata	Il tasto **C**.
Qualsiasi altra cifra del numero	Il tasto Sinistra o Destra finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Tutto il display	Il tasto **C** e tenerlo premuto per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto o chiudere il telefono.

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza i numeri delle chiamate effettuate, ricevute o perse, se i destinatari o il chiamante è stato identificato. Per ulteriori informazioni, vedere "Registro chiamate" a pagina 56.

Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri:

1. Se si sono digitati i caratteri sul display, premere il tasto per tornare al modo stand-by.
2. Premere il tasto per visualizzare un elenco dei numeri utilizzati più di recente, nell'ordine in cui le chiamate erano state eseguite o ricevute.
3. Premere il tasto Su o Giù per scorrere i numeri finché non si evidenzia quello desiderato.
4.

Per...	**Premere...**
Chiamare il numero	Il tasto .
Modificare il numero	Il tasto di programmazione **Opzioni** o e selezionare **Modifica**. Modificare il numero, facendo riferimento a "Correzione del numero" a pagina 23.
Eliminare il numero	Il tasto di programmazione **Opzioni** o e selezionare **Elimina**.
Eliminare tutti i numeri dall'elenco di selezione	Il tasto di programmazione **Opzioni** o e selezionare **Elimina tutto**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 58.

Effettuazione di una chiamata dalla Rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono utilizzati di frequente nella scheda SIM oppure nella memoria del telefono, indicate collettivamente con il termine "Rubrica".

Una volta memorizzato un numero nella Rubrica, è possibile selezionarlo premendo alcuni tasti. Inoltre, è possibile assegnare i numeri utilizzati più di frequente ai tasti numerici, mediante la funzione Selezione rapida.

Per ulteriori informazioni sulla Rubrica, vedere pagina 61.

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella Rubrica.

1. Immettere il numero da memorizzare.

   Nota: se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo usando il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 23.
2. Se è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva** o il tasto .
3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare. Sono disponibili tre categorie:
   - : numero del telefono cellulare
   - : numero dell'ufficio
   - : numero dell'abitazione

   Per selezionare la categoria, premere il tasto Sinistra o Destra e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

   Nota: se si cambia telefono, qualsiasi numero memorizzato nella memoria della scheda SIM è automaticamente disponibile con il nuovo telefono, mentre qualsiasi numero memorizzato nella memoria del telefono deve venire immesso nuovamente.

5. Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione consigliata, premere il tasto **C** per cancellare il numero della posizione e immettere un'altra posizione premendo i tasti numerici.

7. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto per memorizzare il nome e il numero.

   Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza la voce o il nome della Rubrica appena creati.

8.

Per...	**Premere...**
Utilizzare le opzioni di immissione	Il tasto di programmazione **Opzioni** o . Per ulteriori informazioni, vedere pagina 62.
Tornare alla schermata di stand-by	Il tasto .

Composizione di un numero dalla Rubrica

Una volta memorizzati i numeri di telefono nella Rubrica è possibile selezionarli facilmente e rapidamente mediante i numeri di posizione che sono stati loro assegnati nella Rubrica.

Nota: se non ci si ricorda di un nome di posizione, è necessario entrare nel menu **Cerca** (**Menu 2.1**) per cercare la voce in base al nome. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 61.

Per chiamare un numero dalla scheda SIM:

1. Immettere il numero di posizione del numero di telefono che si desidera comporre.
2. Premere il tasto #. Appare l'elenco di voci presenti nella scheda SIM, con il numero desiderato evidenziato.
3. È possibile premere il tasto Su o Giù per trovare gli altri numeri nell'elenco.
4. Una volta selezionato il numero desiderato, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto o .

Per chiamare un numero dalla memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto **0**. Appare l'indicazione **+**.
2. Immettere il numero di posizione del numero di telefono desiderato e premere il tasto #.

   Appare l'elenco delle voci presenti nella memoria del telefono.
3. È possibile premere il tasto Su o Giù per trovare gli altri numeri nell'elenco.
4. Una volta selezionato il numero desiderato, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto o .

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'altoparlante, usare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ▲ per aumentare il livello del volume e il tasto ▼ per diminuire il livello.

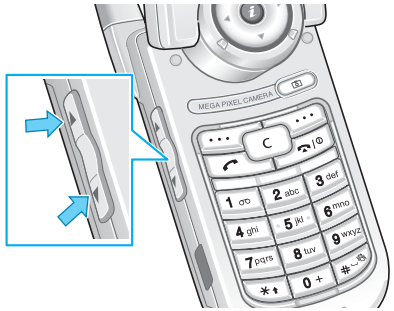

Nel modo stand-by, con questi tasti è anche possibile regolare il tono dei tasti.

Risposta a una chiamata

Quando giunge una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine di chiamata in entrata.

Viene visualizzato il numero di telefono o il nome del destinatario, se memorizzato nella Rubrica.

1. Se necessario, aprire il telefono. Premere il tasto , il tasto di programmazione **Accetta** o il tasto per rispondere alla chiamata in entrata.

   Se l'opzione **Risposta ogni tasto** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 9.2.5**) è attivata, è possibile premere un tasto qualsiasi per rispondere ad una chiamata, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Vedere pagina 148.

   Se l'opzione **Flip attivo** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 9.2.5**) è selezionata, è possibile rispondere alla chiamata semplicemente aprendo il telefono. Vedere pagina 148.

   Nota: per rifiutare la chiamata, premere e tenere premuto uno dei tasti del volume prima di aprire il telefono, oppure premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o il tasto .

2. Per interrompere la chiamata, chiudere il telefono o premere il tasto .

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si usa la Rubrica o le funzioni di menu. Al termine della chiamata, il display torna alla schermata delle funzioni che si stavano usando.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile individuare il chiamante, per poterlo richiamare.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine della chiamata che non ha ricevuto riposta.

Per visualizzare immediatamente una chiamata persa:

1. Se il telefono è chiuso, aprirlo.
2. Premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto .

   Se disponibile, viene visualizzato il numero della chiamata persa più recente.
3.

Per...	Premere...
Scorrere le chiamate perse	Il tasto Su o Giù.
Chiamare il numero visualizzato	Il tasto .
Modificare o eliminare il numero di una chiamata persa	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto . Vedere di seguito.

Modifica del numero di una chiamata persa

Nota: se il numero della chiamata persa non è disponibile, l'opzione **Modifica** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto .
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Modifica**.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .
4. Modificare il numero.
5.

Per...	Premere...
Chiamare il numero	Il tasto .
Memorizzare il numero	Il tasto di programmazione **Salva** o il tasto e immettere il nome e la posizione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25.

Eliminazione di una chiamata persa

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto .
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

È possibile premere il tasto in qualsiasi momento per uscire dalla funzione Chiamate perse.

Nota: si può accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamate perse selezionando il menu **Chiamate perse** (**Menu 1.1**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 56.

Passaggio veloce al modo silenzioso

Il modo silenzioso è molto utile quando si desidera che il telefono smetta di squillare, ad esempio a teatro.

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio “Modo silenzioso” e non viene visualizzata l’icona di vibrazione ( ).

Nel modo Silenzioso, invece di emettere suoni, il telefono vibra, lampeggia o non esegue alcuna operazione, a seconda della funzione e della situazione.

Per uscire e riattivare le impostazioni audio precedenti, tenere nuovamente premuto il tasto # finché non viene visualizzata l’indicazione “Modo silenzioso disattivato”. L’icona di vibrazione ( ) non è più visualizzata.

Note:

- Quando si spegne il telefono, il modo silenzioso viene disattivato automaticamente.
- L’attivazione del modo silenzioso non comporterà la disattivazione dell’audio dell’otturatore.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

Uso dei tasti di programmazione

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione in uso; le etichette sull’ultima riga del display, immediatamente sopra ogni tasto di programmazione, ne indica il ruolo attuale.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione destro per accedere al modo menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere al menu **Rubrica**.

Selezione delle opzioni

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella desiderata:

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.
2.

Per...	**Premere...**
Selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	Il tasto Giù o il tasto ▼ sul lato sinistro del telefono.
Tornare alla funzione o opzione precedente in un elenco	Il tasto Su o il tasto ▲ sul lato sinistro del telefono.
Risalire di un livello nella struttura dei menu	Il tasto o **C**.
Uscire dalla struttura di menu senza modificare le impostazioni	Il tasto .

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un codice PIN. Immettere il codice e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Nota: quando si accede a un elenco di opzioni, il telefono evidenzia l'opzione correntemente attiva. Tuttavia, se ci sono solo due opzioni, come **Attivo**/**Non attivo** o **Abilita**/**Disabilita**, il telefono evidenzia l'opzione correntemente non attiva in modo da poterla selezionare direttamente.

Inserimento di testo

Quando si utilizza il telefono, spesso è necessario immettere testo, come quando si memorizza un nome nella Rubrica, si crea un messaggio di saluto personale o si pianificano eventi nel calendario. È possibile immettere caratteri alfanumerici usando i tasti del telefono.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento di testo:

- **Modo T9**

  Questo modo permette di inserire parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alle lettere che la compongono. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera; ad esempio, premendo il tasto **5**, viene visualizzata la lettera J, K o L. Tuttavia, il modo T9 confronta automaticamente la serie di tasti premuti con un dizionario interno per individuare la parola più probabile, richiedendo pertanto un numero inferiore di battute rispetto al tradizionale modo Alfabetico.

- **Modo Alfabetico**

  Questo modo permette di immettere lettere premendo il tasto etichettato con la lettera desiderata. Premere il tasto una, due, tre o quattro volte finché non viene visualizzata la lettera desiderata.

- **Modo Numerico**

  Questo modo permette di inserire numeri.

- **Modo Simbolico**

  Questo modo permette di inserire vari simboli e caratteri speciali.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo nel display.

Esempio: quando si crea un messaggio di testo:

Per selezionare il	Premere il tasto di programmazione destro finché non...
Modo T9	viene visualizzato T9. Vedere pagina 37.
Modo Alfabetico	viene visualizzato A. Vedere pagina 39.
Modo Numerico	viene visualizzato 1. Vedere pagina 40.
Modo Simbolico	viene visualizzato l'elenco dei simboli. Vedere pagina 40.

Nota: a seconda del Paese, potrebbero essere disponibili ulteriori modi di inserimento testo.

Uso del modo T9

Il modo T9 è un modo di inserimento testo che consente di immettere i caratteri premendo una sola volta i tasti corrispondenti. Questa funzionalità è basata su un dizionario interno integrato nel telefono.

Per inserire una parola nel modo T9:

1. Quando ci si trova nel modo T9, iniziare a inserire una parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto solo una volta per ciascuna lettera.

   Esempio: per inserire "CIAO" nel modo T9, premere i tasti **2**, **4**, **2** e **6**.

   La parola digitata appare sul display e può modificarsi ad ogni tasto premuto. Digitare fino alla fine della parola prima di modificare o eliminare qualsiasi lettera.

2. Quando la parola visualizzata è corretta, andare al punto 4.

3. Quando la parola visualizzata è corretta, andare al punto 4.

   Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0**, Su o Giù per visualizzare scelte di parole alternative per i tasti premuti.

   Esempio: sia "NE" che "ME" utilizzano i tasti **6** e **3**. Il telefono visualizza per prima la scelta usata più comunemente.

4. Inserire uno spazio premendo il tasto # e iniziare a inserire la parola successiva.

Per aggiungere una nuova parola nel dizionario T9:

1. Dopo aver premuto i tasti corrispondenti alla parola da aggiungere, premere il tasto **0** o Giù per visualizzare parole alternative.
2. Quando non ci sono più parole alternative, sulla riga inferiore del display compare l'indicazione **Agg.**. Premere il tasto di programmazione **Agg.** o il tasto .
3. Se necessario, cancellare la parola utilizzando il tasto **C** e immettere quella da aggiungere usando il modo Alfabetico; vedere pagina 39.
4. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   La parola viene aggiunta al dizionario T9 e diventa la prima parola per la relativa combinazione di tasti.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

- Per inserire il punto fermo, i trattini di unione e gli apostrofi premere il tasto **1**. Il modo T9 utilizza delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.
- Per applicare le lettere maiuscole o minuscole nel modo T9, usare il tasto *. Le lettere possono essere di tre tipi: maiuscola iniziale (Ab), maiuscole (AB) e minuscole (ab).
- Il cursore può essere spostato anche premendo il tasto Sinistra e Destra. Per eliminare le lettere, premere il tasto **C**. Tenendo premuto il tasto **C** si cancella tutta la schermata.

Uso del modo Alfabetico

Usare i tasti da **1** a **0** per immettere il testo.

1. Premere i tasti etichettati con la lettera desiderata.
   - Una volta per la prima lettera.
   - Due volte per la seconda lettera.
   - E così via.
2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa sullo stesso tasto, attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Per maggiori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella seguente:

Tasto	Caratteri nell'ordine di visualizzazione	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spazio + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Nota: a seconda del Paese, i caratteri disponibili nel modo Alfabetico potrebbero essere diversi.

- Per inserire uno spazio, premere il tasto #.
- Per applicare le lettere maiuscole o minuscole nel modo Alfabetico, usare il tasto *. Le lettere possono essere di tre tipi: maiuscole (AB), minuscole (ab) e con la maiuscola iniziale (Ab).
- Il cursore può essere spostato anche premendo il tasto Sinistra e Destra. Per eliminare le lettere, premere il tasto **C**. Tenendo premuto il tasto **C** si cancella tutta la schermata.

Uso del modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri in un messaggio di testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Uso del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire simboli in un messaggio di testo.

Per...	**Premere...**
Selezionare un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Visualizzare altri simboli	Il tasto Su o Giù.
Cancellare il(i) simbolo(i)	Il tasto **C**.
Inserire il(i) simbolo(i) nel messaggio	Il tasto di programmazione **OK** o il tasto i.
Annullare i dati immessi e tornare al modo precedente	Il tasto di programmazione .

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, se questo servizio è supportato dalla rete.

Per mettere in attesa una chiamata, basta premere il tasto di programmazione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Immettere il numero telefonico da chiamare oppure cercarlo nella Rubrica.

   Per informazioni sulla ricerca di un numero nella Rubrica, vedere pagina 61.

2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.

   La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

Oppure,

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Quando si ha una chiamata attiva e una chiamata in attesa, è possibile commutare tra le due chiamate, attivando quella in attesa e mettendo in attesa l'altra.

Per passare da una chiamata all'altra, premere semplicemente il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene messa in attesa e la chiamata precedentemente in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Quando si desidera concludere le chiamate, terminare ogni chiamata come di consueto, premendo il tasto .

Uso delle funzioni di menu

Durante una chiamata è possibile accedere alle principali funzioni di menu.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto .
2. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto quando è evidenziata l'opzione **Menu**.
3. Premere i tasti di spostamento per scorrere nell'elenco di menu.

   Nota: alcuni menu non possono essere usati durante una chiamata. Sono disattivati in questo elenco.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di menu disponibili, vedere l'elenco a pagina 51.

Disattivazione del microfono (silenziamento)

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'altra persona di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a una persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che la persona al telefono ascolti.

Per disattivare temporaneamente il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto .
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   La persona non può più ascoltare.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto .
2. Se necessario, premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Riattiva microfono**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   L'interlocutore può di nuovo ascoltare.

Disattivazione o invio dei toni dei tasti

Queste opzioni consentono di disattivare o attivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è selezionata l'opzione **No tono tasti**, il telefono non trasmette i toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) dei tasti, il che consente di premere i tasti senza ascoltare i fastidiosi toni durante una chiamata.

Nota: per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **Invia tono tasti**.

Invio di una sequenza di toni DTMF

È possibile inviare i toni DTMF in blocco dopo aver immesso l'intero numero da inviare.

Questa opzione è utile per immettere una password o un numero di account quando si chiama un sistema automatizzato, come un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è collegati al sistema, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.
4. Immettere il numero da inviare e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   I toni vengono inviati.

Ricerca di un numero nella Rubrica

È possibile cercare un numero nella Rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   Vengono elencate le voci della Rubrica.
4. Immettere il nome da trovare.

   Se si immettono le lettere iniziali del nome, vengono elencate le voci della Rubrica, iniziando con la prima voce corrispondente all'immissione.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto *i*.

Per ulteriori informazioni sulla Rubrica, vedere pagina 61.

Avviso di chiamata

Si può rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se la rete supporta questo servizio e se il menu **Avviso di chiamata** (**Menu 9.5.3**) è stato impostato su **Disattivato**; vedere pagina 158. Si viene avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per mettere una chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto e selezionare l'opzione **Fine chiam. in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica (o chiamata di gruppo) è un servizio di rete che consente a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata. Per ulteriori informazioni su come sottoscrivere questo servizio, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto e selezionare l'opzione **Entra**. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto e premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto . Selezionare l'opzione **Entra** e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

È possibile aggiungere dei chiamanti in entrata rispondendo alla chiamata, premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto e selezionando l'opzione **Entra**. Se necessario, ripetere l'operazione.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto e scegliere l'opzione **Seleziona uno**. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.
2. Evidenziare una persona dall'elenco premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .
3. Quando l'opzione **Privata** è evidenziata, premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto

   A questo punto si può parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.
4. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto e selezionare l'opzione **Entra**. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   A questo punto la conversazione viene seguita da tutti i partecipanti.

Rimozione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i* e scegliere l'opzione **Seleziona uno**. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Evidenziare una persona dall'elenco premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

3. Premere il tasto Giù per selezionare l'opzione **Rimuovi** e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene terminata, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.

4. Per chiudere una conferenza telefonica, chiudere il telefono o premere il tasto ☎/⏻.

Uso dei menu

Il telefono offre una serie di funzioni che ne permettono la personalizzazione secondo le proprie necessità. Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu con lo scorrimento o utilizzando l'accesso rapido.

Accesso a una funzione di menu tramite scorrimento

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu.

2. Selezionare **Impostazioni** utilizzando i tasti di spostamento e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

3. Scorrere premendo il tasto Su o Giù per raggiungere un menu principale, ad esempio **Imposta telefono**. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

4. Se il menu contiene dei sottomenu, ad esempio **Lingua**, è possibile accedervi premendo il tasto Su o Giù e premendo il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

   Se la voce selezionata contiene dei sottomenu, ripetere questa procedura.

5.

Per...	Premere...
Scorrere tra i menu	Il tasto Su o Giù oppure usare i tasti del volume.
Confermare l'impostazione scelta	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .
Tornare al precedente livello di menu	Il tasto o **C**.
Uscire dal menu senza modificare le impostazioni	Il tasto .

Uso dell'accesso rapido

I componenti, come menu, sottomenu e opzioni, sono rapidamente consultabili utilizzando i numeri di accesso rapido corrispondenti. Per i menu principali, è possibile accedere a uno qualsiasi di essi premendo i tasti numerici (da **1** a **9**) corrispondenti alla loro posizione sullo schermo.

Premere il tasto di programmazione **Menu** e digitare il numero del menu desiderato.

Note:
- I numeri assegnati a ciascun menu sono indicati nell'elenco a pagina 51.
- Per il numero di menu 10, usare il tasto **0**.

Esempio: accesso al menu **Lingua**

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere il tasto **9** per **Impostazioni**.
3. Premere il tasto **2** per **Imposta telefono**.
4. Premere il tasto **1** per **Lingua**.

   Vengono visualizzate le lingue disponibili.

Elenco delle funzioni di menu

Il seguente elenco mostra la struttura di menu e indica il numero assegnato a ciascuna opzione e la pagina in cui è possibile trovare una descrizione di ciascuna funzione.

1. Registro chiamate (vedere pagina 56)
- 1.1 Chiamate perse
- 1.2 Chiamate ricevute
- 1.3 Chiamate effettuate
- 1.4 Elimina tutto
- 1.5 Durata chiamate
  - 1.5.1 Ultima chiamata
  - 1.5.2 Totale effettuate
  - 1.5.3 Totale ricevute
  - 1.5.4 Azzera timer
- 1.6 Costo chiamate*
  - 1.6.1 Ultima chiamata
  - 1.6.2 Costo totale
  - 1.6.3 Costo massimo
  - 1.6.4 Azzera contatori
  - 1.6.5 Imposta costo massimo
  - 1.6.6 Tariffa/scatto

2. Rubrica (vedere pagina 61)
- 2.1 Cerca
- 2.2 Nuova voce
- 2.3 Cerca gruppo
- 2.4 Modifica gruppo
- 2.5 Selezione rapida
- 2.6 Elimina tutto
- 2.7 Stato memoria
- 2.8 Proprio numero

* Compare solo se supportata dalla scheda SIM.

3. Applicazioni (vedere pagina 71)

- 3.1 Lettore MP3
- 3.2 Memo vocale
  - 3.2.1 Registra voce
  - 3.2.2 Elenco vocale
  - 3.2.3 Elimina tutto
  - 3.2.4 Stato memoria
- 3.3 SIM AT*

4. Browser (vedere pagina 77)

- 4.1 Inizio
- 4.2 Preferiti
- 4.3 http://
- 4.4 Profilo WAP
- 4.5 Cancella memoria

5. Messaggi (vedere pagina 84)

- 5.1 SMS
  - 5.1.1 Posta in arrivo
  - 5.1.2 Posta in uscita
  - 5.1.3 Crea messaggio
  - 5.1.4 Modelli
  - 5.1.5 Impostazioni
  - 5.1.6 Elimina tutto
  - 5.1.7 Stato memoria
- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Posta in arrivo
  - 5.2.2 Posta in uscita
  - 5.2.3 Crea messaggio
  - 5.2.4 Bozze
  - 5.2.5 Modelli
  - 5.2.6 Elimina tutto
  - 5.2.7 Stato memoria
  - 5.2.8 Impostazioni
  - 5.2.9 Profilo MMS
- 5.3 WAP push
  - 5.3.1 Posta in arrivo
  - 5.3.2 Ricevi
  - 5.3.3 Elimina tutto

* Compare solo se supportata dalla scheda SIM.

5. Messaggi (continua)

- 5.4 Segreteria
  - 5.4.1 Ascolta messaggi
  - 5.4.2 Numero segreteria
- 5.5 Messaggi CB
  - 5.5.1 Leggi
  - 5.5.2 Ricevi
  - 5.5.3 Elenco canali
  - 5.5.4 Lingua

6. Svago (vedere pagina 110)

- 6.1 Giochi
  - 6.1.1 Giochi Java
  - 6.1.2 Giochi 3D
- 6.2 Suoni
- 6.3 Immagini
- 6.4 Video
- 6.5 Elimina tutto
- 6.6 Stato memoria

7. Agenda (vedere pagina 120)

- 7.1 Sveglia
  - 7.1.1 Segnale unico
  - 7.1.2 Segnale giornaliero
  - 7.1.3 Chiamata mattutina
  - 7.1.4 Rimuovi sveglia
  - 7.1.5 Accensione automatica
- 7.2 Calendario
- 7.3 Cose da fare
- 7.4 Calcolatrice
- 7.5 Cambio valuta

8. Fotocamera (vedere pagina 130)

- 8.1 Foto
- 8.2 Video
- 8.3 Album
  - 8.3.1 Album fotografico
  - 8.3.2 Album video
- 8.4 Elimina tutto
- 8.5 Stato memoria
- 8.6 Posizione memoria

9. Impostazioni (vedere pagina 144)

- 9.1 Data e ora
  - 9.1.1 Imposta ora
  - 9.1.2 Imposta data
  - 9.1.3 Fusi orari
  - 9.1.4 Formato ora
- 9.2 Imposta telefono
  - 9.2.1 Lingua
  - 9.2.2 Messaggio iniziale
  - 9.2.3 Attiva infrarossi
  - 9.2.4 Menu rapido
  - 9.2.5 Impostazioni extra
- 9.3 Imposta display
  - 9.3.1 Display principale
  - 9.3.2 Display esterno
  - 9.3.3 Stile menu
  - 9.3.4 Luminosità
  - 9.3.5 Retroilluminazione
  - 9.3.6 Luce di servizio
  - 9.3.7 Logo grafico
- 9.4 Imposta audio
  - 9.4.1 Suoneria
  - 9.4.2 Volume suoneria
  - 9.4.3 Segnalazione chiamate
  - 9.4.4 Tono tasti
  - 9.4.5 Tono messaggi
  - 9.4.6 Tono flip
  - 9.4.7 Power on/off
  - 9.4.8 Avvisi in chiamata
  - 9.4.9 Toni extra

9. Impostazioni (Continua)

- 9.5 Servizi rete
  - 9.5.1 Trasferimento chiamate
  - 9.5.2 Blocco chiamate
  - 9.5.3 Avviso di chiamata
  - 9.5.4 Selezione rete
  - 9.5.5 ID chiamante
  - 9.5.6 Gruppo chiuso di utenti
  - 9.5.7 Selezione banda
- 9.6 Sicurezza
  - 9.6.1 Verifica PIN
  - 9.6.2 Cambia PIN
  - 9.6.3 Blocco telefono
  - 9.6.4 Cambia password
  - 9.6.5 Privacy
  - 9.6.6 Blocco SIM
  - 9.6.7 Modo FDN*
  - 9.6.8 Cambia PIN2*
- 9.7 Annulla impostazioni

* Compare solo se la funzione è supportata dalla scheda SIM.

Registro chiamate

In questo menu è possibile visualizzare:

- Le chiamate perse, ricevute o effettuate
- La durata delle chiamate
- Il costo delle chiamate, a seconda della scheda SIM

Note:
- È possibile accedere ai registri chiamate di tutti e tre i tipi di chiamata premendo il tasto nel modo stand-by.
- Il numero di voci che possono essere memorizzate nel registro chiamate.

Chiamate perse *(Menu 1.1)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute più recenti, ma alle quali non si è risposto.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata ricevuta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto , è possibile:

- Modificare il numero, se disponibile, e chiamarlo o salvarlo nella Rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Si può anche chiamare il numero premendo il tasto .

Chiamate ricevute *(Menu 1.2)*

Questo menu consente di visualizzare le 20 chiamate più recenti ricevute.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata ricevuta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto , è possibile:

- Modificare il numero, se disponibile, e chiamarlo o salvarlo nella Rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Si può anche chiamare il numero premendo il tasto .

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu consente di visualizzare le 20 chiamate più recenti effettuate.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata effettuata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto , è possibile:

- Modificare il numero e chiamarlo o salvarlo nella Rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Si può anche chiamare il numero premendo il tasto .

Elimina tutto *(Menu 1.4)*

Questo menu consente di eliminare tutte le voci in ciascun registro chiamate, separatamente. È anche possibile azzerare contemporaneamente tutti i registri chiamate.

1.

Per...	**Premere...**
Selezionare un registro chiamate da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per azzerare tutti i registri chiamate, selezionare **Tutte le chiamate**.
Inserire o rimuovere un segno di spunta	Il tasto *i*.

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare i registri contrassegnati.

3. Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i* per confermare.

4. Quando il telefono chiede nuovamente una conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i*.

Durata chiamate *(Menu 1.5)*

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate eseguite e ricevute.

Nota: il tempo effettivo addebitato dal gestore telefonico potrebbe variare a seconda delle funzioni di rete, il margine di arrotondamento nel calcolo dei costi, ecc.

Sono disponibili i timer seguenti:

Ultima chiamata: la durata dell'ultima chiamata.

Totale effettuate: la durata totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: la durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: opzione che consente di azzerare i timer delle chiamate. È necessario immettere prima la password del telefono e quindi premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Nota: la password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiarla, vedere pagina 164.

Costo chiamate *(Menu 1.6)*

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. Questo menu potrebbe non essere disponibile, a seconda della scheda SIM.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non si possono eseguire altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**. Vedere di seguito.

Azzera contatori: opzione che consente di azzerare il contatore dei costi. È necessario immettere prima il PIN2 (vedere pagina 172) e quindi premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Imposta costo massimo: opzione che consente di immettere il costo massimo autorizzato per le chiamate. È necessario immettere prima il PIN2 (vedere pagina 172) e quindi premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Tariffa/scatto: opzione che consente di impostare il costo di uno scatto; questo prezzo per scatto viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate. È necessario immettere prima il PIN2 (vedere pagina 172) e quindi premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono e i nomi corrispondenti nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Questi sono fisicamente separati, ma sono utilizzati come un'unica entità, chiamata Rubrica.

Note:
- È possibile accedere rapidamente a questo menu premendo il tasto di programmazione **Rubrica** nel modo stand-by.
- A seconda della scheda SIM, il numero massimo di numeri di telefono memorizzabili dalla scheda SIM può variare.

Cerca *(Menu 2.1)*

In questo menu è possibile cercare le voci della Rubrica immettendo i nomi.

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.

   Vengono elencate le voci della Rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi.

2.

Per...	**Premere...**
Visualizzare la voce evidenziata	Il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto *i*.
Selezionare una voce diversa	Il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la voce desiderata.
Cercare un nome che inizi con una lettera diversa	Il tasto etichettato con la lettera da immettere.

3. Dopo aver trovato la voce, premere il tasto per selezionare il numero, oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto per accedere alle opzioni delle voci della Rubrica; per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

Uso delle opzioni delle voci della Rubrica

Mentre si accede a una qualsiasi voce della Rubrica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto per accedere alle opzioni relative alla voce.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Foto ID chiam.: consente di assegnare una delle foto scattate con la fotocamera come immagine di identificazione del chiamante, da visualizzare al momento della ricezione di una chiamata dal numero selezionato. Per informazioni sulla funzione di fotocamera, vedere pagina 130.

Seleziona foto: consente di selezionare una fotografia per il numero.

Scatta foto: consente di scattare una nuova fotografia da usare come ID chiamante.

Visualizza: visualizza la fotografia assegnata al numero.

Elimina ID chiam.: annulla l'impostazione dell'ID chiamante per il numero.

Modifica: consente di modificare il nome e il numero.

Selezionare **Una voce** per modificare un numero del nome selezionato. Se si modifica il nome, il numero viene salvato a parte.

Selezionare **Tutto** per modificare il nome della voce.

Copia: consente di copiare il numero in un'altra posizione. È possibile selezionare la memoria e il numero della posizione, SIM o Telefono, e il numero della posizione.

Incolla: consente di incollare il numero nel normale modo di selezione. Usare questa opzione per selezionare un numero simile a uno nella Rubrica, come un numero di interno diverso di uno stesso ufficio.

Usare il tasto **C** per cambiare il numero in base alle proprie esigenze; per ulteriori informazioni, vedere pagina 23. Quando si è pronti a selezionare il numero, premere il tasto .

Elimina: consente di eliminare il numero selezionato dalla Rubrica. Viene chiesto di confermare l'eliminazione del nome e del numero premendo il tasto di programmazione **Sì** o il tasto .

Gruppo chiam.: consente di organizzare le voci della Rubrica in gruppi di chiamanti cosicché il telefono avvisi l'utente in un modo particolare quando una persona dei gruppi effettua la chiamata. Selezionare uno dei dieci gruppi disponibili.

Per rimuovere una voce da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Per ulteriori informazioni su come modificare le proprietà del gruppo di chiamanti, vedere pagina 66.

Aggiungi voce: consente di aggiungere un nuovo numero al nome selezionato correntemente.

Nuova voce *(Menu 2.2)*

Questo menu consente di aggiungere una nuova voce nella Rubrica.

1. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare premendo il tasto Sinistra o Destra e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

   Nota: l'icona E-mail ( ) è disponibile in questa procedura. Consente di salvare un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono.

2. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

   Nota: se si salva un indirizzo e-mail, la SIM non è disponibile.

3. Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

4. Immettere il numero o l'indirizzo da memorizzare e premere il tasto di programmazione **Salva** o il tasto *i*.

5. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione consigliata, premere il tasto **C** per cancellare il numero della posizione e immettere un'altra posizione premendo i tasti numerici.

6. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i* per memorizzare il nome e il numero.

   Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza la voce o il nome della Rubrica appena creati.

7.

Per...	Premere...
Utilizzare le opzioni di immissione	Il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 62.
Tornare alla schermata di stand-by	Il tasto ⏻/⊕.

Cerca gruppo *(Menu 2.3)*

Le voci della Rubrica possono essere consultate in base al gruppo.

1. Immettere le prime lettere del nome di gruppo da trovare.

   Vengono elencati i gruppi di chiamanti, a iniziare dal primo che corrisponde ai dati immessi.

2. Se necessario, scorrere fino a un gruppo premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto *i*.

   Vengono elencate le voci della Rubrica nel gruppo di chiamanti.

3.

Per...	Premere...
Visualizzare la voce evidenziata	Il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto *i*.
Selezionare una voce diversa	Il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la voce desiderata.

4. Dopo aver trovato la voce, premere il tasto per selezionare il numero, oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i* per accedere alle opzioni delle voci della Rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 62.

Modifica gruppo *(Menu 2.4)*

In questo menu è possibile modificare le proprietà di ciascun gruppo.

1. Scorrere l'elenco dei gruppi premendo il tasto Su o Giù.
2. Quando il gruppo desiderato è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*.
3. Modificare le impostazioni di ciascuna opzione nel modo desiderato. Sono disponibili le opzioni seguenti:
   - **Tono chiamata**: consente di impostare una suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da un membro del gruppo.
   - **Tono SMS**: consente di impostare una suoneria da utilizzare quando si riceve un messaggio da un membro del gruppo.
   - **Icona**: consente di impostare un'icona da visualizzare quando si riceve una chiamata vocale da un membro del gruppo.
   - **Nome gruppo**: consente di assegnare un nome al gruppo. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.
4. Dopo aver modificato l'impostazione, premere **Selez.**, il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Selezione rapida *(Menu 2.5)*

È possibile assegnare fino a otto numeri di telefono dall'elenco della Rubrica utilizzato più di frequente ai tasti numerici (da **2** a **9**) e comporli con facilità ogni volta che lo si desidera, premendo semplicemente e tenendo premuto il relativo tasto numerico.

Creazione di una voce di selezione rapida

1. Selezionare il tasto al quale si desidera assegnare il numero di selezione rapida, dai tasti **2** a **9** e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   Nota: la posizione 1 è riservata al numero di segreteria telefonica (fornito dall'operatore).

   Se si è già assegnato un numero al tasto, il tasto di programmazione **Opzioni** sostituisce il tasto di programmazione **OK**.
2. Selezionare una voce dall'elenco della Rubrica e premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto *i*.
3. Selezionare un numero, se la voce ne contiene più di uno, premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

Una volta assegnato un numero al tasto, è possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*.

Cambia: consente di assegnare un numero diverso al tasto.

Elimina: consente di cancellare le impostazioni in modo che nessun numero sia assegnato al tasto.

Elimina tutto: consente di azzerare le impostazioni per tutti i tasti in modo che a nessuno dei tasti venga assegnato un numero.

Numero: consente di visualizzare il numero assegnato al tasto.

Selezione rapida

Per utilizzare la funzione di selezione rapida con i numeri assegnati ai tasti da **2** a **9**, tenere premuto il tasto appropriato.

Elimina tutto *(Menu 2.6)*

È possibile eliminare tutte le voci dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambi.

1. Per inserire un segno di spunta accanto alla posizione di memoria da svuotare, **Tutto**, **SIM**, o **Telefono**, premere il tasto *i*.

   È possibile rimuovere il segno di spunta premendo il tasto *i*.

2. Dopo aver finito di contrassegnare, premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare le voci nelle posizioni di memoria selezionate.

3. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   Nota: la password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiarla, vedere pagina 164.

4. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i*.

   Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**.

5. Quando il display chiede nuovamente una conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i*.

Stato memoria *(Menu 2.7)*

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nella Rubrica, sia nella memoria della SIM che in quella del telefono.

Premere il tasto Su o Giù per visualizzare il numero di voci memorizzate e il numero totale di voci memorizzabili nella scheda SIM e nella memoria del telefono.

Proprio numero *(Menu 2.8)*

Questa opzione consente di memorizzare i numeri di telefono associati alla propria SIM, e quindi di controllarli in caso di necessità.

È possibile:

- Assegnare un nome a ciascun numero di telefono registrato nella scheda SIM.
- Modificare i nomi e i numeri.

Le modifiche apportate non incidono sui numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

SDN (Service dialling numbers)

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialling Numbers) assegnato dal gestore telefonico. Tali numeri includono quelli di emergenza, di informazioni telefoniche e della segreteria.

1. Scorrere i numeri premendo il tasto Su o Giù.
2. Per comporre il numero visualizzato, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

Nota: questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN.

Applicazioni

Il telefono fornisce le funzioni di lettore MP3 o di registratore vocale.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

È possibile ascoltare musica con il telefono utilizzandolo come un lettore MP3.

Prima è necessario scaricare file musicali MP3 nella memoria del telefono o in una scheda multimediale. I file musicali possono essere copiati dal wireless web oppure è possibile copiare i file musicali dal PC alla scheda multimediale.

Nota: il telefono supporta i file MP3 basati sugli standard ISO/IEC 11172.

Riproduzione di file MP3

1. Sullo schermo del lettore MP3, premere il tasto Su fino a visualizzare l'elenco di file. Per impostazione predefinita, viene visualizzato l'elenco di file memorizzati nella memoria del telefono.
2. Scorrere nell'elenco di file e premere il tasto *i* per selezionare un file. Ripetere questa operazione per riprodurre più file.

   È possibile rimuovere i segni di spunta premendo di nuovo il tasto *i*.

   Per riprodurre tutti i file nell'elenco, selezionare **Tutto**.

   Nota: i file scaricati di formato non supportato possono risultare inattivi.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:
   - **Riproduci**: riproduce il file.
   - **Elimina**: consente di eliminare il file.

- **Proprietà**: mostra informazioni sul file.
- **Copia nella MMC**: consente di copiare i file MP3 dalla memoria del telefono a una scheda multimediale. Questa opzione è disponibile solo per i file MP3 memorizzati nella memoria del telefono.
- **Copia nel telefono**: consente di copiare i file MP3 dalla scheda multimediale alla memoria del telefono. Questa opzione e disponibile solo per i file MP3 memorizzati nella scheda multimediale.

4. Selezionare l'opzione **Riproduci** per riprodurre i file.

5. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i* per riprodurre i file.

6. Durante la riproduzione di un file è possibile usare le seguenti opzioni:

Per...	**Premere...**
Visualizzare l'elenco di file	Il tasto Su.
Effettuare una pausa o riprendere l'operazione	Il tasto *i*.
Passare al file precedente	Il tasto sinistro.
Passare al file successivo	Il tasto destro.
Regolare il volume	I tasti del volume.
Usare le opzioni	Il tasto di programmazione **Opzioni**.
Interrompere	Il tasto Giù.

Uso delle opzioni del lettore MP3

È possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** sullo schermo del lettore MP3.

Riproduci tutto: consente di riprodurre tutti i file MP3 nella memoria del telefono o in una scheda multimediale.

Modo ripetizione: consente di impostare il telefono per ripetere la riproduzione.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i file.

Ordinamento: consente di modificare l'ordinamento dell'elenco di file.

Stato memoria: mostra la memoria, totale, utilizzata e disponibile per le fotografie, i video e i file MP3, collettivamente. Premere il tasto di programmazione **Succ.** per visualizzare lo spazio di memoria utilizzato per le fotografie, i video e i file MP3, individualmente. Nella parte inferiore della schermata è presente una scala scorrevole che indica la quantità di memoria utilizzata e disponibile per queste funzioni, collettivamente.

Posizione memoria: consente di selezionare la posizione di memoria predefinita, la memoria del telefono o la scheda multimediale, dalla quale riprodurre i file MP3 scaricati.

Memo vocale *(Menu 3.2)*

È possibile registrare i promemoria vocali. Dopo la registrazione, è possibile inviare un promemoria ad altre persone mediante il servizio MMS (Multimedia Message Service).

Registra voce *(Menu 3.2.1)*

Questo menu consente di registrare un nuovo promemoria. Quando si seleziona questa opzione, sul display compare il timer di 30 secondi.

1. Per avviare la registrazione, premere il tasto di programmazione **Registra** o il tasto .
2. Registrare un promemoria parlando nel microfono.
3. Quando si preme il tasto di programmazione **Stop** o il tasto o il tempo di registrazione scade, vengono visualizzate le seguenti opzioni:
   - **Riproduci**: riproduce di nuovo il promemoria.
   - **Registra**: ignora il promemoria e consente di registrarne un altro.
   - **Salva**: consente di salvare il promemoria.
   - **Esci**: annulla la registrazione ed esce dal menu **Registra**.
4. Per salvare il promemoria, scegliere **Salva** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .
5. Premere il tasto **C** per cancellare il nome predefinito, se necessario, e immettere un nome per il promemoria.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

6. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   Il promemoria viene salvato e il display mostra le relative informazioni.
7. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto per usare le seguenti opzioni per i promemoria:
   - **Invia**: consente di inviare un promemoria ad altre persone mediante il servizio MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio di un messaggio, vedere pagina 98.
   - **Rinomina**: consente di modificare il nome del promemoria.
   - **Elimina**: consente di eliminare il promemoria.
8. Per uscire, premere il tasto o .

Elenco vocale *(Menu 3.2.2)*

Questo menu mostra un elenco di promemoria vocali salvati. Scorrere fino a un promemoria e premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto . Sono disponibili le opzioni seguenti:

Riproduci: riproduce il promemoria.

Invia: consente di inviare un promemoria ad altre persone mediante il servizio MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio di un messaggio, vedere pagina 98.

Rinomina: consente di modificare il nome del promemoria.

Proprietà: visualizza informazioni relative al promemoria, come il nome, la data di creazione, la durata della registrazione e le dimensioni della memoria.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Elimina tutto *(Menu 3.2.3)*

In questo menu è possibile eliminare tutti i promemoria vocali.

Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto i. Quando il display chiede nuovamente una conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto i.

Stato memoria *(Menu 3.2.4)*

È possibile controllare la quantità di memoria usata e la memoria restante per i promemoria vocali.

Il display mostra lo spazio totale utilizzato e la memoria disponibile, compreso il numero di promemoria registrati e il numero totale di promemoria registrabili.

SIM AT* *(Menu 3.3)*

Questo menu è disponibile se si utilizza la scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi, come i notiziari, le informazioni meteorologiche, lo sport, gli intrattenimenti e i servizi. Ulteriori servizi possono variare a seconda dei piani del gestore telefonico.

Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni della scheda SIM o contattare il gestore telefonico.

* Compare solo se supportata dalla scheda SIM.

Browser

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol) che consente di accedere e navigare nel Wireless Web con il telefono.

Inizio *(Menu 4.1)*

Selezionando questo menu, il telefono viene collegato alla rete e viene caricata la homepage del gestore telefonico. Per avviare il browser si può anche premere direttamente il tasto i.

Il contenuto della homepage di avvio del browser WAP dipende dal gestore telefonico. Per spostarsi sullo schermo, usare il tasto Su o Giù.

Nota: per accedere alla homepage di avvio da qualsiasi altra schermata nel browser WAP, utilizzare l'opzione **Inizio**. Per ulteriori informazioni sulle funzioni del browser WAP, vedere pagina 79.

Uscita dal browser WAP

Per uscire dal browser in qualsiasi momento, premere semplicemente il tasto ⏻/⏻.

Navigazione con il browser WAP

Per...	Premere...
Scorrere e selezionare le opzioni del browser	Il tasto Su o Giù. Premere il tasto i. È anche possibile premere il tasto di programmazione **Opzioni** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
Tornare alla pagina precedente	Il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto **C**.
Tornare alla homepage di avvio	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Inizio**. Per ulteriori informazioni su questa opzione, vedere pagina 79.

Inserimento di testo nel browser WAP

Quando viene richiesto di immettere testo, sullo schermo viene visualizzato il modo di inserimento di testo correntemente attivo. Per modificarlo, premere il tasto i una o più volte.

Sono disponibili i seguenti modi:

Modo Caratteri maiuscoli (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo Caratteri minuscoli (**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un tasto per lettera. In questo modo, è possibile usare solo il tasto **0** per visualizzare parole alternative. Per cambiare l'uso di maiuscole/minuscole, premere il tasto *.

Modo Numerico (**1**): consente di immettere numeri.

Selezione e uso delle opzioni di menu del browser

Sono disponibili varie opzioni di menu, quando si utilizza il browser WAP per navigare nel Wireless Web.

Per accedere a un'opzione di menu:

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.

   Viene visualizzato un elenco di menu.

2. Evidenziare un menu premendo il tasto Su o Giù.

3. Selezionare un'opzione premendo il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto i.

4. Se necessario, selezionare un'opzione secondaria premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto i per confermare.

Nota: i menu possono variare, a seconda della versione del browser WAP.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Preferiti: mostra l'elenco di segnalibri. È possibile inserire un segnalibro nella pagina web corrente o accedere alle pagine precedentemente contrassegnate con un segnalibro.

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Inizio: reindirizza l'utente, in qualsiasi momento, alla homepage del gestore telefonico.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL di una pagina Web. Dopo aver inserito un indirizzo, premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto i per andarci direttamente.

Mostra URL: visualizza l'indirizzo URL della pagina Web alla quale si è connessi. Inoltre, consente di impostare il sito corrente come homepage di avvio.

Cancella memoria: elimina le informazioni memorizzate nella cache, che contiene le pagine Web visitate più di recente.

Info sicurezza: mostra informazioni sulla sicurezza quando si accede al wireless web con l'impostazione di sicurezza WAP attivata.

Posta in arr.: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server web.

Mostra immagini: mostra l'immagine della pagina web corrente.

Preferiti *(Menu 4.2)*

Questo menu permette di memorizzare gli indirizzi URL di un massimo di dieci siti web preferiti.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*.
2. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **Immetti** o il tasto *i*.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.
3. Immettere un nome per la voce e premere il tasto di programmazione **Immetti** o il tasto *i*.

Dopo aver salvato una voce, è possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*:

Vai a URL: accede rapidamente al sito.

Modifica: consente di modificare l'indirizzo.

Elimina: consente di eliminare l'indirizzo.

http:// *(Menu 4.3)*

Questo menu consente di immettere manualmente l'indirizzo URL di un sito web al quale si desidera accedere.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

Profilo WAP *(Menu 4.4)*

Questo menu consente di impostare fino a cinque server proxy per il browser WAP. Per ulteriori informazioni sulle opzioni dei profili WAP, contattare il gestore telefonico.

Per ciascun server, sono disponibili le seguenti opzioni:

Nome profilo: immettere un nome da assegnare al server HTTP.

Homepage: consente di impostare l'indirizzo della homepage di avvio. Quando sul display appare la homepage predefinita, è possibile eliminarla premendo il tasto **C** e inserire quella desiderata.

Sicurezza: selezionare un modo di trasmissione dei dati. Scegliere **Sicura** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati o, in caso contrario, scegliere **Non sicura**.

Connessione: selezionare una connessione da usare per ciascun tipo di indirizzo di rete al quale si accede: **GPRS** o **Dati**. Le altre opzioni dipendono dall'impostazione Connessione.

Quando la connessione è impostata su **GPRS**:

Indirizzo IP: l'indirizzo del portale WAP necessario per collegarsi a Internet.

ID login: immettere l'ID di accesso necessario per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi alla rete GPRS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.

Quando la connessione è impostata su **Dati**:

Indirizzo IP: l'indirizzo del portale WAP necessario per collegarsi a Internet.

ID login: immettere l'ID di accesso al server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Tipo accesso: selezionare un tipo di chiamata dati; **Analogico** o **ISDN**.

Nota: i parametri del browser WAP possono variare in funzione del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

Cancella memoria *(Menu 4.5)*

È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache, la memoria temporanea che memorizza le pagine web aperte più di recente.

Premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i* per confermare l'eliminazione. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Messaggi

Nel menu **Messaggi** è possibile utilizzare varie funzioni di messaggistica, come:

- Messaggi di testo
- Messaggi multimediali
- Messaggi WAP Push
- Segreteria
- Messaggi cell broadcast

SMS *(Menu 5.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo verso e da altri telefonini GSM. Inoltre, il telefono supporta il servizio EMS (Enhanced Messaging Service), che consente di includere semplici fotografie, melodie e immagini animate nei messaggi. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio di messaggistica del proprio gestore telefonico.

Se compare l'icona di messaggio di testo (), significa che sono arrivati nuovi messaggi di testo. Se la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Usare l'opzione **Elimina** in ciascuna casella di messaggi per eliminare quelli obsoleti.

Posta in arrivo *(Menu 5.1.1)*

Questa casella di messaggi è usata per memorizzare i messaggi ricevuti.

Quando si entra in questo menu, l'elenco di messaggi nella casella viene visualizzato con i numeri di telefono o i nomi dei mittenti, se sono disponibili nella Rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto .
2. Per scorrere il testo del messaggio, premere il tasto Su o Giù.
3. Per passare al messaggio precedente o successivo, premere il tasto o il tasto .

Quando si legge un messaggio, è possibile scegliere le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto :

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare/reinviare il messaggio. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 87.

Rispondi: consente di inviare una risposta al mittente.

Richiama: consente di chiamare il mittente.

Salva indirizzo: consente di estrarre il numero e l'URL del mittente, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal testo del messaggio.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. È possibile utilizzare gli oggetti quando si scrive un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 89.

Posta in uscita *(Menu 5.1.2)*

Questa casella di messaggi consente di memorizzare i messaggi inviati o da inviare.

Quando si entra in questo menu, un elenco di messaggi nella casella viene visualizzato con i numeri di telefono o i nomi dei destinatari, se sono disponibili nella Rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto *i*.
2. Per scorrere il testo del messaggio, premere il tasto Su o Giù.
3. Per passare al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o il tasto #.

Quando si legge un messaggio, è possibile scegliere le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare/reinviare il messaggio. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 87.

Salva indirizzo: consente di estrarre il numero e l'URL del destinatario, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal testo del messaggio.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. È possibile utilizzare gli oggetti quando si scrive un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 89.

Crea messaggio *(Menu 5.1.3)*

In questo menu, è possibile scrivere e inviare un messaggio di testo.

Nota: se si aggiungono oggetti multimediali a un messaggio, il numero di caratteri inseribile diminuisce.

Creazione di un messaggio di testo semplice

1. Creare il messaggio.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 35.

2. Una volta completata l'immissione del messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

   Nota: quando si preme il tasto *i*, il telefono seleziona automaticamente l'opzione **Invia**. Passare al punto 5.

   - **Invia**: consente di inviare il messaggio. Il messaggio viene eliminato dopo l'invio.
   - **Salva e invia**: consente di salvare una copia del messaggio e quindi inviarlo. È possibile leggere il messaggio nella Posta in uscita.
   - **Salva**: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. È possibile leggere il messaggio nella Posta in uscita.

- Per ulteriori informazioni su **Formatta testo**, **Aggiungi oggetti**, **Aggiungi modelli**, **Aggiungi da rubrica**, **Aggiungi da preferiti** e **Lingua**, vedere pagina 88.

3. Selezionare **Invia** oppure **Salva e invia** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

   Se si desidera solo salvare il messaggio, selezionare **Salva**. Dopo aver salvato il messaggio, il telefono torna al menu Messaggi testo.

4. Se si seleziona un'opzione di salvataggio, scegliere la posizione di memoria e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

5. Immettere un numero di destinazione e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   Il messaggio viene inviato.

Nota: se il telefono non riesce a inviare il messaggio, chiede se si desidera riprovare. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto per confermare. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **Esci** per tornare alla schermata Crea messaggio.

Creazione di un messaggio utilizzando le opzioni

1. Creare un messaggio.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto :
   - **Formatta testo**: consente di formattare lo stile del testo.

     Per l'attributo **Dimensioni**, sono disponibili i formati **Normale**, **Grande** e **Piccolo**. Per gli attributi **Grassetto**, **Corsivo**, **Sottolineato** e **Barrato**, selezionare **Attivo** o **Non attivo**.

     Questi attributi possono essere combinati.

- **Aggiungi oggetti**: consente di aggiungere al messaggio un suono, una melodia, una fotografia o un'immagine animata. Selezionare la categoria o l'oggetto da aggiungere. In ciascuna categoria, è possibile selezionare le varie opzioni impostate in fabbrica oppure scegliere un'opzione ricevuta da altre origini, come Internet o altri telefoni.
- **Aggiungi modelli**: consente di applicare al testo uno dei modelli di messaggio predefiniti. Selezionare una delle cinque voci memorizzate nel menu **Modelli** (**Menu 5.1.4**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 90.
- **Aggiungi da rubrica**: consente di aggiungere una voce di Rubrica nel messaggio. Selezionarne una dall'elenco.
- **Aggiungi da preferiti**: consente di aggiungere l'indirizzo di una pagina web memorizzato nell'elenco Preferiti (**Menu 4.2**). Selezionarne una dall'elenco.
- **Lingua**: consente di cambiare la lingua da utilizzare nel modo di inserimento testo T9. Selezionare la lingua da utilizzare.

4. Completare il messaggio e inviarlo o salvarlo seguendo la procedura dal punto 2 a pagina 87.

Modelli *(Menu 5.1.4)*

Usando questo menu è possibile predefinire al massimo cinque messaggi che verranno usati più di frequente.

Selezionare una posizione vuota o il modello del messaggio desiderato e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica: consente di scrivere un nuovo modello di messaggio o di modificare un modello esistente.

Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

Invia mess.: consente di recuperare il modello di messaggio. Una volta completato il messaggio, è possibile inviarlo, salvarlo e inviarlo o solo salvarlo. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 87.

Elimina: consente di eliminare il modello di messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i*.

Impostazioni *(Menu 5.1.5)*

In questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per il messaggio. Un gruppo di impostazioni è costituito da un insieme di parametri necessari per inviare i messaggi. Il numero di tali gruppi dipende dalla capacità della scheda SIM.

Note:
- Le impostazioni disponibili in questo menu possono variare a seconda del proprio gestore telefonico.
- L'ultima impostazione usata viene attivata automaticamente per il successivo invio di messaggi.

Impostazione x (dove **x** è il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo ha il proprio sottomenu così costituito.

Nome gruppo imp.: consente di assegnare un nome al gruppo di impostazioni in corso di definizione.

Nome centro messaggi: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro messaggi necessario per l'invio di messaggi. Richiedere questo numero al proprio gestore telefonico.

Dest. predefinita: consente di memorizzare un numero di destinazione predefinito. Il numero viene visualizzato automaticamente sulla schermata Destinazione al momento della creazione di un messaggio.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito su **Testo**, **Fax**, **E-mail** o **Cercapersone**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Tempo validità: consente di impostare per quanto tempo i messaggi di testo restano memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di recapito al destinatario.

Impostazioni comuni: sono disponibili le opzioni seguenti:

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio SMS di inviare un messaggio di risposta tramite il centro messaggi, se tale servizio è supportato dalla rete.

Ricevuta consegna: consente di attivare o disattivare la richiesta di ricevuta. Quando tale funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato consegnato o meno.

Selezione connessione: consente di scegliere **GSM** o **GPRS preferito**, a seconda della rete disponibile.

Supporto caratteri: consente di scegliere un tipo di carattere da **Alfabeto GSM**, **Unicode** o **Automatico**.

Se si seleziona **Unicode** e il telefono del destinatario non supporta questa funzione, il destinatario potrebbe non essere in grado di leggere il messaggio.

Elimina tutto *(Menu 5.1.6)*

Questo menu consente di eliminare tutti i messaggi di testo in ciascuna casella di messaggi separatamente, e tutti i messaggi CB in memoria. È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una volta.

1.

Per...	Premere...
Selezionare una casella di messaggi da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per azzerare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
Inserire o rimuovere un segno di spunta	Il tasto *i*.

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare i messaggi contrassegnati.

3. Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i* per confermare.

4. Quando il telefono chiede nuovamente una conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i*.

Stato memoria *(Menu 5.1.7)*

È possibile controllare quanti messaggi sono memorizzati nella memoria della scheda SIM, del telefono e dei messaggi CB.

Premere il tasto Su o Giù per visualizzare il numero di messaggi memorizzati e il numero totale di messaggi memorizzabili nella memoria della scheda SIM, del telefono e dei messaggi CB.

MMS *(Menu 5.2)*

L'MMS (Multimedia Message Service) è un servizio di messaggistica molto simile al servizio SMS (Short Message Service). Fornisce il recapito automatico e immediato di messaggi multimediali personali da telefono a telefono oppure da telefono a posta elettronica.

Oltre al noto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, audioclip e videoclip. Un messaggio MMS è una presentazione multimediale in un unico file. Non si tratta di un file di testo con allegati.

Utilizzando la funzione MMS, il telefono può ricevere messaggio multimediali, come fotografie, suoni e immagini scaricati da Internet e i promemoria vocali registrati. Questa funzione è disponibile solo se è supportata dal proprio gestore telefonico. Solo i telefoni che offrono funzioni di messaggistica multimediale possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali.

Nota: quando si acquistano contenuti multimediali da Internet, tali contenuti vengono consegnati all'interno di messaggi MMS. I messaggi possono essere recuperati dal server e quindi salvati nella memoria del telefono. Questi messaggi non possono essere inoltrati ad altri; i messaggi salvati non possono nemmeno venire aggiunti a un messaggio MMS.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Visualizzazione di un messaggio al momento della ricezione

Quando arriva un nuovo messaggio multimediale, sul display compare l'icona Messaggio MMS ( ) e una notifica di testo insieme al numero del mittente.

1. Premere il tasto **Selez.** o il tasto per visualizzare delle brevi informazioni relative al messaggio, come il numero del mittente, le dimensioni del messaggio e l'oggetto.

   Se si desidera visualizzare il messaggio in un secondo momento nella Posta in arrivo, premere il tasto di programmazione .

2. Per scorrere tra le informazioni dei messaggi, premere il tasto Su o Giù.

3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto per usare le seguenti opzioni:

   - **Recupera**: recupera il messaggio dal server MMS.
   - **Elimina**: elimina il messaggio.
   - **Altre informazioni**: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

4. Per leggere il messaggio, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto quando è evidenziata l'opzione **Recupera**.

   Il telefono recupera il contenuto del messaggio dal server e lo visualizza.

5. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

6. Al termine, premere il tasto .

Visualizzazione di un messaggio dalla posta in arrivo

Quando si accede al menu **Posta in arrivo** (**Menu 5.2.1**), l'elenco di messaggi multimediali ricevuti viene visualizzato con i numeri di telefono dei mittenti, se sono disponibili nella Rubrica, oppure con gli oggetti. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : notifiche MMS aperte.
- : notifiche MMS non ancora aperte.
- : notifiche MMS di richieste inviate.
- : notifiche MMS di recupero di messaggi dal server MMS.
- : notifiche MMS di recupero non riuscito dei messaggi.
- : messaggi MMS aperti.
- : messaggi MMS non ancora aperti.

1. Selezionare un messaggio nell'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

   Il messaggio viene visualizzato e scorre fino alla pagina successiva, se ce n'è una, dopo un periodo di tempo specificato.

2. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto per andare alla schermata di visualizzazione del messaggio.

   Oppure, il display passa automaticamente alla schermata.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   Se il messaggio contiene più di una pagina, è possibile scorrere tra le pagine servendosi dei tasti Sinistra e Destra.

4. Per passare al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o il tasto #.

Quando si visualizza un messaggio, è possibile scegliere le relative opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*.

Se si sta visualizzando un nuovo messaggio, le opzioni sono identiche a quando si visualizza un messaggio al momento in cui viene ricevuto. Vedere la sezione precedente.

Quando si visiona un messaggio recuperato dal server MMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere al mittente inviando un messaggio di testo o multimediale.

Richiama: consente di chiamare il mittente.

Taglia indir.: consente di estrarre il numero o l'indirizzo e-mail e l'URL del mittente, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal testo del messaggio.

Inoltra: consente di inoltrare il messaggio a un'altra persona. Se i contenuti multimediali del messaggio sono stati acquistati in Internet, l'inoltro non è disponibile.

Salva immagine: consente di salvare un'immagine dal messaggio nel telefono. Le immagini vengono memorizzate nella cartella **Immagini** (**Menu 6.3**).

Salva suono: consente di salvare un suono dal messaggio alla cartella **Suoni** (**Menu 6.2**).

Salva video: consente di salvare un file video dal messaggio nel telefono. I file video sono memorizzati nella cartella **Video** (**Menu 6.4**).

Informazioni: mostra informazioni sul messaggio, come l'oggetto, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono del mittente, le dimensioni del messaggio, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono del destinatario, la priorità e l'ora e la data in cui è stato ricevuto il messaggio.

Posta in uscita *(Menu 5.2.2)*

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi multimediali inviati o salvati. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : messaggi in fase di invio.
- : messaggi inviati.
- : messaggi che il telefono non è riuscito a inviare.
- : messaggi da inviare.
- : messaggi differiti.

1. Selezionare un messaggio nell'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

   Il messaggio viene visualizzato e scorre fino alla pagina successiva, se ce n'è una, dopo un periodo di tempo specificato.

2. Premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i* per andare alla schermata di visualizzazione del messaggio.

   Oppure, il display passa automaticamente alla schermata.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   Se il messaggio contiene più di una pagina, è possibile scorrere tra le pagine premendo il tasto Sinistra o Destra.

4. Per passare al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o il tasto #.

Quando si visualizza un messaggio, è possibile scegliere le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto .

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Salva indirizzo: consente di estrarre i numeri di telefono o gli indirizzi di posta elettronica e l'URL di destinazione, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal testo del messaggio.

Invia: consente di inviare/reinviare il messaggio.

Modifica messaggio: consente di modificare il contenuto del messaggio, i suoni, la fotografia o il testo.

Proprietà: mostra informazioni sul messaggio, come lo stato, l'oggetto, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono del mittente, le dimensioni del messaggio, l'ID della transazione, la versione MMS e l'ora e la data in cui è stato inviato il messaggio.

Crea messaggio *(Menu 5.2.3)*

Questo menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e quindi inviarlo a più destinazioni.

Creazione e invio di un messaggio multimediale

1. Immettere l'oggetto del messaggio e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 35.

2. Quando viene evidenziata l'opzione **Aggiungi qui**, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto e aggiungere il contenuto del messaggio con una delle seguenti opzioni:

   - **Aggiungi testo**: immettere il testo del messaggio e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

- **Aggiungi immagine**: consente di aggiungere un'immagine. È possibile scattare una nuova fotografia o selezionare una delle fotografie e delle immagini scaricate. È possibile aggiungere le immagini scaricate, se sono nel formato corretto e se il proprio gestore telefonico le supporta.
- **Aggiungi video**: consente di aggiungere un video. È possibile registrare un nuovo video o selezionare uno dei video e dei video scaricati. È possibile aggiungere i video scaricati, se sono nel formato corretto e se il proprio gestore telefonico li supporta.
- **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un suono. È possibile registrare un nuovo promemoria vocale oppure selezionare uno dei promemoria vocali e suoni scaricati. È possibile aggiungere i suoni scaricati, se sono nel formato corretto e se il proprio gestore telefonico li supporta.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio. Utilizzare questa opzione al termine della creazione del messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** (**Menu 5.2.4**) o nella casella **Modelli** (**Menu 5.2.5**) per uso futuro.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, vedere pagina 104. Dopo aver modificato le impostazioni è necessario premere il tasto di programmazione o il tasto **C** per tornare alla schermata delle opzioni.
- **Aggiungi destinazione**: consente di immettere i numeri o gli indirizzi della destinazione. Vedere le procedure dalla 6 alla 11. Dopo avere aggiunto i dati è necessario premere il tasto di programmazione o il tasto **C** per tornare alla schermata delle opzioni.

- **Anteprima**: mostra il messaggio che verrà visualizzato nel telefono del destinatario.

Nota: è possibile aggiungere testo, un'immagine e un suono una volta per ciascuna pagina.

3. Ripetere le operazioni descritte al punto 2 finché il messaggio non è stato creato.

4. Se si desidera modificare le voci aggiunte, premere il tasto Su o Giù per evidenziarne una e premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*.

Nota: le opzioni disponibili variano a seconda che l'opzione selezionata nella schermata di testo sia costituita da testo, un'immagine o un suono o dal campo Pagina.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Modifica testo**/**immagine**/**video**/**suono**: consente di modificare il testo o sostituire l'immagine, il video o il suono.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere altre pagine. Dopo aver aggiunto una pagina, sul display compare il numero di pagina corrente e lo spazio in memoria usato per la pagina. È possibile passare da una pagina all'altra premendo il tasto Sinistra o Destra sulla schermata del messaggio.
- **Elimina**: elimina l'elemento dal messaggio.
- **Durata**: consente di impostare quando e come un testo lungo, un'immagine, un suono o una pagina viene visualizzato sullo schermo di presentazione del messaggio. Se la durata impostata è più breve della durata del contenuto (ad esempio, la lunghezza del clip audio), per una pagina particolare, la durata del contenuto diminuisce automaticamente.

- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** (**Menu 5.2.4**) o nella casella **Modelli** (**Menu 5.2.5**) per uso futuro.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, vedere pagina 104.
- **Aggiungi destinazione**: consente di immettere gli indirizzi della destinazione. Vedere le procedure dalla 6 alla 11.
- **Anteprima**: mostra il messaggio che verrà visualizzato nel telefono del destinatario.

5. Dopo aver finito di creare il messaggio, scegliere **Invia** tra le opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

6. Selezionare un tipo di destinazione, (**A**, **Cc** o **Ccn**) e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

7. Scegliere una delle seguenti opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
   - **Numero telefono**: consente di immettere il numero di telefono desiderato.
   - **E-mail**: consente di immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
   - **Rubrica**: consente di richiamare un numero dalla Rubrica.

8. Immettere un numero o un indirizzo e-mail, oppure selezionarne uno dalla Rubrica.

9. Quando viene visualizzato il numero o l'indirizzo corretto, premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

10. Per aggiungere una destinazione, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto . quando viene evidenziata l'opzione **Aggiungi destinazione**. Ripetere dal punto 7.

    Se si desidera modificare le destinazioni, selezionarne una e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto . È possibile modificarla o eliminarla.

11. Per immettere i numeri o gli indirizzi aggiuntivi agli altri tipi di destinazione, premere il tasto **C** oppure il tasto di programmazione e ripetere le operazioni dal punto 6 al punto 10.

    Si possono immettere fino a 10 destinazioni ciascuna per **A**, **Cc** e **Ccn**.

12. Dopo aver finito di immettere la destinazione, selezionare **Invia mess.** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

    Il telefono invia il messaggio.

Bozze *(Menu 5.2.4)*

Dopo aver creato un messaggio multimediale, è possibile memorizzarlo in questa casella di messaggi per il successivo invio.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di un messaggio, vedere "Posta in uscita" a pagina 97.

Modelli *(Menu 5.2.5)*

Questo menu memorizza i messaggi salvati come modelli, consentendo di utilizzarli per creare nuovi messaggi.

1. Scorrere l'elenco di modelli usando i tasti Su e Giù.
2. Quando il modello di messaggio desiderato è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .
3. Premere il tasto di programmazione **OK** per usare le seguenti opzioni, altrimenti il display mostra automaticamente le opzioni dopo un tempo specificato:
   - **Modifica messaggio**: consente di inviare un messaggio mediante il modello. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 98.
   - **Elimina**: consente di eliminare il modello di messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì** o il tasto .
4. Premere il tasto per tornare al modo stand-by.

Elimina tutto *(Menu 5.2.6)*

Questo menu consente di eliminare tutti i messaggi multimediali in ciascuna casella di messaggi. È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una volta.

1.

Per...	**Premere...**
Selezionare una casella di messaggi da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per azzerare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
Inserire o rimuovere un segno di spunta	Il tasto .

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare i messaggi contrassegnati.

3. Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto i per confermare.

4. Quando il telefono chiede nuovamente una conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto i.

Stato memoria *(Menu 5.2.7)*

È possibile controllare la quantità di memoria usata e la memoria restante per i messaggi multimediali.

Il display mostra lo spazio totale, compreso quello usato e quello disponibile. Inoltre, mostra lo spazio correntemente occupato da ciascuna casella di messaggio, il numero di messaggi memorizzati e il numero totale di messaggi memorizzabili nelle memorie del telefono.

Impostazioni *(Menu 5.2.8)*

È possibile modificare le impostazioni predefinite per l'invio o la ricezione dei messaggi multimediali.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ricevuta consegna: quando questa opzione è abilitata, la rete informa se il messaggio è stato consegnato o meno.

Conferma lettura: quando questa opzione è abilitata, il telefono invia al destinatario una richiesta di risposta insieme al messaggio.

Download automatico: è possibile stabilire se il telefono recupera o meno i nuovi messaggi in entrata dal server MMS senza notifiche.

Non attivo: è necessario scaricare manualmente i nuovi messaggi mediante l'opzione **Recupera**.

Attivo: il telefono recupera automaticamente i nuovi messaggi dal server. Non appena si riceve un messaggio, è possibile usare altre opzioni durante la lettura. Per informazioni sulle opzioni, vedere pagina 96.

Non attivo in roaming: il telefono scarica automaticamente i nuovi messaggi, a meno che non si stia eseguendo il roaming su un'altra rete o in un altro Paese.

Accettazione messaggi: è possibile specificare la categoria di messaggi da ricevere.

Nascondi ID: quando questa opzione è abilitata, il proprio numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Tempo validità: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi restano memorizzati nel centro messaggi dopo essere stati inviati.

Tempo consegna: è possibile impostare un lasso di tempo prima che il telefono invii i messaggi.

Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

Ricevuta consentita: quando questa opzione è abilitata, il mittente di un messaggio in entrata riceve una notifica di recapito dalla rete.

Durata pagina: è possibile specificare per quanto tempo una pagina del messaggio in uscita viene visualizzata sulla schermata di presentazione del messaggio. Dopo il tempo specificato, il display scorre automaticamente alla pagina successiva.

Profilo MMS *(Menu 5.2.9)*

In questo menu è possibile configurare le varie impostazioni di rete necessarie quando si inviano o ricevono messaggi multimediali.

Note:
- L'ultimo profilo usato viene attivato automaticamente per l'invio dei messaggi successivi.
- Se si cambiano le impostazioni MMS senza prima consultare con il proprio gestore telefonico, la funzione MMS potrebbe non funzionare correttamente.

Per ciascun profilo, sono disponibili le seguenti opzioni:

Nome profilo: immettere un nome da assegnare al server MMS.

URL collegamento: immettere l'indirizzo del server MMS.

Sicurezza: selezionare un modo di trasmissione dei dati. Scegliere **Sicura** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati o, in caso contrario, scegliere **Non sicura**.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo gateway necessario per collegarsi al server MMS.

ID login: immettere l'ID di accesso necessario per collegarsi al server MMS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi al server MMS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del server MMS.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

WAP push *(Menu 5.3)*

In questo menu, è possibile ricevere e accedere ai messaggi web dal server.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Posta in arrivo: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server web.

Ricevi: consente di stabilire se il telefono deve ricevere o meno i messaggi web.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i messaggi web.

Segreteria *(Menu 5.4)*

Questo menu consente di accedere alla casella vocale, se questo servizio è supportato dalla rete.

Ascolta messaggi: prima di utilizzare il servizio di segreteria telefonica, è necessario immettere il numero di telefono della segreteria fornito dal proprio gestore telefonico. È quindi possibile selezionare questo menu e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i* per ascoltare i messaggi.

È possibile accedere in modo rapido alla segreteria tenendo premuto il tasto **1** nel modo stand-by.

Numero segreteria: questo menu consente di modificare il numero della segreteria, se necessario.

Nota: la segreteria è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Messaggi CB *(Menu 5.5)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi CB (Cell Broadcast) vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- Il telefono sia nel modo stand-by.
- L'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**.
- Il canale dei messaggi sia attivo nell'elenco dei canali.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Leggi: consente di visualizzare i messaggi ricevuti.

La casella **Volatile** visualizza i messaggi in arrivo dalla rete, ma il loro contenuto viene cancellato non appena si spegne il telefono. Scorrere il messaggio usando i tasti Su e Giù.

È possibile salvare un messaggio CB nella casella **Archivio** per recuperarlo in un secondo momento. Quando appare un messaggio di testo, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i* e selezionare **Salva**.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Seleziona: consente di attivare o disattivare i canali nell'elenco selezionandoli o deselezionandoli, rispettivamente. Viene visualizzato un segno di spunta davanti a ciascun canale selezionato.

Aggiungi: consente di immettere l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: consente di eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: consente di modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita in cui visualizzare i messaggi CB.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Svago

Il menu **Svago** memorizza giochi, immagini e suoni scaricati dal wireless web.

Giochi *(Menu 6.1)*

È possibile scaricare giochi e MIDlet (applicazioni Java in esecuzione sui telefonini) da varie fonti, mediante il browser WAP, e memorizzarli nel telefono.

Giochi Java *(Menu 6.1.1)*

Quuando si accede al menu **Giochi Java**, appare l'elenco dei giochi predefiniti. Una volta scaricati i giochi, questi vengono aggiunti all'elenco.

Nota: i servizi Java potrebbero non essere disponibili, a seconda del gestore telefonico.

Avvio di un MIDlet

Nota: la procedura spiegate qui di seguito si riferisce ai giochi predefiniti. Per i giochi scaricati, la procedura potrebbe essere diversa.

1. Scorrere fino al MIDlet desiderato nell'elenco Giochi e premere il tasto *i*.
2. Nella schermata di avvio del MIDlet, scorrere fino a un'opzione con i tasti di spostamento.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **START GAME**: avvia un nuovo gioco.
   - **CONTINUE**: consente di continuare con l'ultimo gioco utilizzato.

   - **HIGH SCORE**: mostra la tabella dei record. Questa opzione potrebbe non essere disponibile per alcuni giochi.
   - **HOW TO PLAY**: mostra come giocare e le funzioni principali del gioco.
   - **OPTION**: consente di attivare e disattivare l'audio del gioco.
3. Premere il tasto di programmazione *i* per confermare la selezione.

Durante il gioco, per...	**Premere...**
Regolare il volume	I tasti del volume.
Interrompere il gioco e tornare alla schermata di avvio	Il tasto **C**.
Uscire dal gioco	Il tasto ⏻.

Visualizzazione delle informazioni sul MIDlet

1. Scorrere fino al MIDlet desiderato e premere il tasto di programmazione **Info**.

   Il display mostra le informazioni relative al MIDlet, come le dimensioni dei file, la versione dell'applicazione, il operatore e la versione JAVA VM. È anche possibile vedere se è possibile o meno eliminare il MIDlet.
2. Per scorrere fino ad altre informazioni sul MIDlet, premere i tasti Sinistra e Destra.
3. Se si desidera eliminare il MIDlet, premere il tasto di programmazione **Elimina** e quindi il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

   Nota: quando si selezionano i giochi predefiniti dall'elenco, l'opzione **Elimina** non è disponibile.

4. Per uscire e tornare alla schermata Giochi, premere il tasto di programmazione o il tasto **C**.

Inserimento di testo

Se si desidera inserire testo durante l'uso di un MIDlet, è possibile usare i seguenti modi di inserimento:

Modo Caratteri maiuscoli (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo Caratteri minuscoli (**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Modo Numerico (**1**): consente di immettere numeri.

Modo Simbolico: consente di immettere simboli. Dopo aver evidenziato un simbolo premendo i tasti di spostamento premere il tasto per inserirlo.

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un tasto per lettera. In questo modo, è possibile modificare le maiuscole/minuscole premendo il tasto **0**.

Per modificare il modo di inserimento del testo, premere il tasto finché l'indicazione appropriata non appare nell'area del tasto di programmazione sul display.

Modifica delle impostazioni DNS

Il server DNS (Domain Name Server) è il server che assegna il nome di dominio del server Java a un indirizzo IP. L'impostazione DNS è preimpostata in fabbrica, ma talvolta potrebbe essere necessario modificarla in base alle istruzioni del proprio gestore telefonico.

1. Scorrere fino a **Impostazioni DNS** nell'elenco Giochi e premere il tasto .
2. Immettere l'indirizzo principale con il tastierino numerico e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

3. Immettere l'indirizzo secondario e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto .

Giochi 3D *(Menu 6.1.2)*

In questo menu è possibile utilizzare i giochi 3D memorizzati nel telefono.

Bomb

1. Nell'elenco Giochi, selezionare **Bomb** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .
2. Premere un tasto qualsiasi per avviare il gioco.
3. Premere il tasto Su o Giù oppure il tasto **2** o **8** per passare in rassegna le opzioni e premere il tasto **5** o per selezionarne una.

   Il telefono visualizza le seguenti opzioni:

   - **Start Game**: consente di iniziare un nuovo gioco.
   - **High Score**: visualizza la lista dei punteggi più alti.
   - **Option**: consente di scegliere le opzioni (vedere il punto 4 di seguito).
   - **How To Play**: fornisce informazioni su come giocare.
   - **Credits**: fornisce informazioni sugli sviluppatori del gioco Bomb.
   - **Exit**: consente di uscire dalla schermata corrente.
4. Selezionare **Start Game** con il tasto Su o Giù, il tasto **2** o **8** e premere il tasto **5** o .

   Per usare le seguenti opzioni, selezionare **Option**. Premere il tasto Su o Giù, oppure il tasto **2** o **8** per scorrere fino a un'opzione e cambiare impostazione utilizzando il tasto **5** o .

- **Theme**: consente di selezionare il tema di un gioco, Cube o Bomb.
- **Sound**: consente di attivare e disattivare l'audio del gioco.
- **Item**: consente di indicare se si desidera o meno utilizzare le opzioni con funzioni speciali.
- **Reset HighScore**: azzera i punteggi registrati.
- **Back**: ritorna alla schermata. Dopo aver modificato le opzioni è necessario selezionare questa opzione.

5. Selezionare una modalità e premere il tasto **5** o **i** per iniziare il gioco.

Metalion

1. Nell'elenco Giochi, selezionare **Metalion** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **i**.
2. Premere un tasto qualsiasi per avviare il gioco.
3. Premere uno dei tasti di spostamento oppure il tasto **2**, **4**, **6** o **8** per passare in rassegna le possibilità di scelta e premere il tasto **5** o **i** per selezionarne una.

   Il telefono visualizza le seguenti opzioni:

   - **START GAME**: consente di iniziare un nuovo gioco.
   - **HIGHSCORE**: visualizza la lista dei punteggi più alti.
   - **OPTION**: consente di scegliere le opzioni (vedere il punto 4 nella pagina seguente).
   - **CREDITS**: fornisce informazioni sugli sviluppatori del gioco Metalion.
   - **EXIT**: consente di uscire dalla schermata corrente.

4. Selezionare **START GAME** con i tasti di spostamento, **2**, **4**, **6** o con il tasto **8** e premere il tasto **5** o **i**.

   Per usare le seguenti opzioni, selezionare **OPTION**. Premere il tasto **2**, **4**, **6** or **8** o i tasti di spostamento per scorrere fino a un'opzione e modificare l'impostazione utilizzando il tasto **5** o **i**:

   - **DIFFICULTY**: consente di modificare il livello di difficoltà del gioco.
   - **SOUND ON/OFF**: consente di attivare e disattivare l'audio del gioco.
   - **GRAPHIC EFFECT**: consente di modificare gli effetti grafici.
   - **EXIT OPTION**: consente di uscire dalla schermata corrente.

5. Selezionare un carattere con il tasto Sinistra o Destra, oppure con il tasto **4** o **6** e premere il tasto **5** o **i**.
6. Premere un tasto qualsiasi per iniziare il gioco.

Zio Golf

1. Nell'elenco Giochi, selezionare **Zio Golf** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **i**.
2. Premere il tasto Su o Giù oppure il tasto **2** o **8** per passare in rassegna le opzioni e premere il tasto **5** o **i** per selezionarne una.

   Il telefono visualizza le seguenti opzioni:

   - **New Game**: consente di iniziare un nuovo gioco.
   - **Load Game**: consente di ricominciare un gioco salvato.
   - **Best Score**: visualizza la lista dei punteggi più alti.

- **Credits**: fornisce informazioni sugli sviluppatori del gioco Zio Golf.
- **Exit**: consente di uscire dal gioco.

3. Selezionare **New Game** con il tasto Su o Giù, oppure con il tasto **2** o **8** e premere il tasto **5** o **i**.
4. Selezionare un giocatore con il tasto Sinistra o Destra, oppure con il tasto **4** o **6** e premere il tasto **5** o **i**.
5. Immettere un nome per il giocatore e premere il tasto * o **i**.
6. Per iniziare il gioco, premere il tasto **5** o il tasto **i**.
7.

Per...	**Premere...**
Spostarsi nello schermo	Il tasto **2**, **4**, **6** o **8** o i tasti di spostamento.
Selezionare una mazza	Il tasto **3**.
Confermare la selezione	Il tasto **5** o **i**.

8. Premere il tasto **5** o **i** per selezionare il livello di potenza del colpo e premere il tasto **5** o **i** quando la linea bianca è vicina al segno “0”.

Suoni *(Menu 6.2)*

In questo menu, è possibile visualizzare l’elenco dei suoni scaricati dal server web o ricevuti nei messaggi multimediali. È possibile impostare i suoni scaricati come suoneria corrente o inviarli ad altre persone.

Scorrere fino alla voce da inviare e premere il tasto di programmazione **Riprod.** o il tasto **i**.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto **i** è possibile usare le seguenti opzioni:

Rinomina: consente di modificare il nome del suono.

Elimina: consente di eliminare il suono.

Imposta come suoneria: imposta il suono come suoneria.

Immagini *(Menu 6.3)*

In questo menu, è possibile visualizzare l’elenco delle foto scaricate dal server web o ricevute nei messaggi multimediali. È possibile impostare le foto scaricate come sfondo corrente o inviarle ad altri telefoni.

Una volta impostata una foto come sfondo, essa viene indicata come **Foto** nell’elenco.

Scorrere fino alla fotografia da visualizzare e premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto **i**.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto **i** è possibile usare le seguenti opzioni:

Rinomina: consente di modificare il nome dell'immagine.

Elimina: elimina l'immagine.

Imposta come sfondo: imposta l’immagine come sfondo per la schermata di stand-by.

Video *(Menu 6.4)*

In questo menu, è possibile visualizzare l'elenco dei video scaricati dal server web o ricevuti nei messaggi multimediali. È possibile impostare i video scaricati come sfondo per la schermata di stand-by.

Scorrere fino al video da visualizzare e premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto .

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto è possibile usare le seguenti opzioni:

Rinomina: consente di modificare il nome del video.

Elimina: consente di eliminare il video.

Elimina tutto *(Menu 6.5)*

Questo menu consente di eliminare tutti gli elementi scaricati nelle cartelle Giochi, Suoni, Immagini e Video. È anche possibile eliminare contemporaneamente tutti gli elementi.

1.

Per...	**Premere...**
Selezionare una cartella da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti gli elementi, selezionare **Tutto**.
Inserire o rimuovere un segno di spunta	Il tasto .

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare le voci contrassegnate.

3. Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto per confermare.

4. Quando il telefono chiede nuovamente una conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto .

Stato memoria *(Menu 6.6)*

È possibile controllare la quantità di memoria usata e la memoria restante per i giochi o i suoni, le immagini o i video.

Giochi: mostra la memoria totale, usata e disponibile, nonché il numero di giochi scaricati.

Suoni/**Immagini**/**Video**: mostra lo spazio totale, usato e disponibile.

Agenda

La funzione Agenda consente di:

- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora, ad esempio, per ricordare un appuntamento.
- Visualizzare il calendario e fissare gli appuntamenti.
- Definire un elenco di cose da fare.
- Utilizzare il telefono come una calcolatrice per le operazioni matematiche o le operazioni di conversione delle valute.

Sveglia *(Menu 7.1)*

Questa funzione consente di:

- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
- Configurare il telefono in modo che si accenda e suoni la sveglia automaticamente anche se è spento.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segnale giornaliero: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Chiamata mattutina: la sveglia suona il mattino.

Per impostare una sveglia:

1. Scegliere il tipo di sveglia da impostare e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
2. Immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.

   Nota: il telefono è preimpostato sul formato a 24 ore. Per modificare il formato, vedere pagina 145.

   Se si desidera usare le opzioni per la sveglia, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Rimuovi sveglia**: disattiva la sveglia corrente.
   - **Melodia sveglia**: consente di selezionare la melodia della sveglia.

3. Premere il tasto *i*.
4. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
5. Se si seleziona **Chiamata mattutina** al punto 1, scegliere l'opzione di ripetizione, **Da lunedì a venerdì** oppure **Da lunedì a sabato** e premere il tasto di programmazione **Selez.** oppure il tasto *i*.

Per interrompere il suono della sveglia, premere uno dei tasti del volume o premere il tasto di programmazione **Esci**.

Rimuovi sveglia: disattiva tutte le impostazioni della sveglia.

Accensione automatica: se questa opzione è impostata su **Abilitato**, la sveglia suona al momento prefissato, anche se il telefono è spento.

Se l'opzione è impostata su **Disabilitato** e il telefono viene spento, all'ora specificata la sveglia non suona.

Calendario *(Menu 7.2)*

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario per controllare i promemoria.
- Scrivere promemoria per il calendario.
- Impostare una sveglia come promemoria.

Consultazione del calendario

Quando si seleziona il menu **Calendario** (**Menu 7.2**), viene visualizzato il calendario con la data del giorno evidenziata. Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Cerca tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, iniziando da quello più vecchio, a prescindere dal giorno. Per scorrere tra i promemoria, premere il tasto Su o Giù.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Esci: consente di uscire dalla funzione Calendario e tornare al modo stand-by.

Scrittura di un promemoria

È possibile comporre fino a 100 promemoria. Per un giorno si può comporre più di un promemoria.

Per scrivere o modificare un promemoria a una data specifica:

1. Selezionare una data nel calendario, premendo i tasti di spostamento.

   Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

2. Premere il tasto *i*.

   Viene visualizzata una schermata di promemoria vuota, in cui è possibile immettere il promemoria.

3. Immettere il promemoria e quindi premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

   Viene richiesto se impostare la sveglia.

4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto di programmazione *i*.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **Ometti**. Il promemoria viene salvato.

5. Se si è premuto il tasto *i*, impostare l'ora della sveglia e premere il tasto *i*.

   Nota: il telefono è preimpostato sul formato a 24 ore. Per modificare il formato, vedere pagina 145.

   Si può anche selezionare la melodia per la sveglia premendo il tasto di programmazione **Melodia**.

6. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

Il colore della data del calendario cambia e diventa verde, a indicare che esiste un promemoria per quella data.

Visualizzazione di un promemoria

Se si seleziona un giorno in cui esiste più di un promemoria, viene visualizzato l'ultimo promemoria per il giorno interessato.

In questo caso, premere il tasto Su o Giù per scorrere fino al promemoria precedente o successivo.

Premere il tasto *i* per aggiungere un nuovo promemoria per il giorno.

È possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*.

Nuovo: consente di scrivere un nuovo promemoria.

Modifica: consente di modificare il testo del promemoria.

Sveglia: consente di impostare una sveglia in modo che squilli all'ora specificata per ricordare del promemoria. Se si è già impostata una sveglia per il promemoria, è possibile modificarla o eliminarla.

Elimina: elimina il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data.

Sposta in: consente di modificare la data del promemoria.

Cose da fare *(Menu 7.3)*

Questa funzione consente di:

- Immettere un elenco di attività da svolgere.
- Assegnare una priorità e una scadenza a ciascuna attività.
- Ordinare le attività per priorità e stato.

Creazione dell'elenco di cose da fare

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo** o il tasto *i*.
2. Immettere la prima attività.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.
3. Premere il tasto di programmazione **OK** o *i*.
4. Selezionare un livello di priorità alta, normale o bassa premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
5. Immettere la scadenza e premere il tasto di programmazione *i*.

   Se non si desidera impostare una scadenza, premere il tasto di programmazione **Ometti**.

Modifica dell'elenco di cose da fare

Quando si seleziona il menu **Cose da fare** (**Menu 7.3**), il contenuto corrente viene visualizzato con un segno di spunta, a indicare se un'attività è stata svolta e il suo livello di priorità; per Alta, per Normale e per Bassa.

È possibile usare le seguenti funzioni:

Operazione	Procedura
Visualizzare le informazioni per un'attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto *i*. ③ È possibile scorrere tra il contenuto delle attività premendo il tasto Su o Giù, se necessario.
Cambiare lo stato di un'attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto * per contrassegnare l'attività come completata alla data e all'ora corrente. oppure ① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Contrassegna**. ④ Selezionare lo stato appropriato (**Svolta** oppure **Non svolta**).
Creare una nuova attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Nuovo**. ③ Immettere il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Modificare un'attività esistente	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Modifica**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.

Operazione	Procedura
Ordinare le attività esistenti per priorità o stato	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Ordina**. ③ Selezionare il criterio di ordinamento (**Alta**, **Bassa**, **Svolta** oppure **Non svolta**).
Copiare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Copiare un'attività nel calendario	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia nel calendario**. ④ Modificare il testo e la scadenza per l'attività e impostare l'allarme.
Eliminare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Elimina**.
Eliminare tutte le attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Elimina tutto**. ③ Confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i*. ④ Confermare di nuovo l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i*.
Uscire dall'elenco di cose da fare	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Esci**.

Calcolatrice *(Menu 7.4)*

Questa funzione consente di usare il telefono come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero con i tasti numerici.

   Note:
   - Il cursore piò essere spostato anche premendo il tasto * o #.
   - Per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.

2. Immettere l'operazione per il calcolo premendo i tasti di spostamento in base all'illustrazione sul display.

3. Inserire il secondo numero.

4. Per visualizzare il risultato, premere il tasto **i**.

5. Ripetere le procedure da 1 a 4 fino a quando è necessario.

Cambio valuta *(Menu 7.5)*

Questo menu consente di effettuare le conversioni di valuta.

1. Inserire il tasso di cambio corrente della valuta di origine e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **i**.

   È possibile inserire una virgola decimale premendo il tasto #.

2. Immettere il valore da convertire e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **i**.

   Viene visualizzato il valore immesso e il suo equivalente.

3. Premere il tasto di programmazione **Esci** o il tasto **C** per uscire dal convertitore valutario.

Fotocamera

Utilizzando il modulo di fotocamera integrato nel telefono, è possibile scattare fotografie di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone in un messaggio multimediale oppure impostarne una come sfondo o come immagine di identificazione del chiamante per una voce della Rubrica.

La fotocamera consente inoltre di registrare dei video con il telefono.

Nota: è possibile accedere rapidamente al menu **Fotocamera** premendo il tasto Fotocamera ( ) nel modo stand-by.

ATTENZIONE:
- Non scattare fotografie di persone senza il loro permesso.
- Non scattare fotografie nei luoghi in cui le fotocamere non sono consentite.
- Non scattare fotografie nei luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di un'altra persona.

Come scattare una fotografia

La fotocamera genera immagini JPEG. È possibile scattare fotografie con il telefono aperto o invertito. È possibile salvare fino a 500 fotografie.

Nota: quando si scatta una fotografia nella luce solare diretta oppure in condizioni di elevata luminosità, nella fotografia potrebbe apparire un'ombra.

Scatto di una fotografia con il flip aperto

1. Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto Fotocamera ( ) sul lato anteriore del telefono.

   L'immagine da catturare appare sul display.

2. Regolare l'immagine puntando il soggetto.

   Quando si preme il tasto di programmazione sinistro, è possibile usare le opzioni della fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 133.

   Nota: è possibile modificare le impostazioni delle immagini o commutare su altri modi utilizzando il tastierino numerico. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 132.

3. Premere il tasto Fotocamera ( ) o il tasto per scattare la fotografia.

4. Premere il tasto di programmazione **Salva** o il tasto .

   Per ignorare la fotografia e tornare al modo Cattura, premere il tasto di programmazione **Annulla**.

5.

Per...	**Premere...**
Usare le opzioni per le fotografie	Il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto . Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
Tornare al modo Cattura	Il tasto di programmazione o **C**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto dopo aver salvato una fotografia, sono disponibili le seguenti opzioni:

Invia: consente di inviare la foto ad altre persone come messaggio multimediale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 98. È anche possibile spostarla in una scheda multimediale o nella memoria del telefono.

Imposta come: consente di impostare la fotografia come sfondo sulla schermata di stand-by oppure come foto chiamante per una voce della Rubrica.

Rinomina: consente di cambiare il nome della fotografia.

Elimina: consente di eliminare la fotografia.

Protezione: consente di proteggere la fotografia dall'eliminazione.

Vai ad Album: passa al menu **Album** (**Menu 8.3**).

Proprietà: mostra le proprietà della fotografia, come il nome e le dimensioni del file, la data e l'ora in cui è stato salvato, la qualità e lo stato di protezione.

Uso dei tasti numerici nel modo Cattura

I tasti numerici consentono di personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Cattura.

Tasto	Funzione
1	Passa al modo Registra. Vedere pagina 136.
2	Modifica le dimensioni dell'immagine.
3	Modifica la qualità dell'immagine.
4	Modifica il modo Fotocamera.
5	Modifica il tono dei colori oppure applica effetti speciali alla fotografia.
7	Seleziona la cornice decorata.
8	Imposta il timer.
9	Passa al menu **Album fotografico** (**Menu 8.3.1**).
0	Modifica le dimensioni dell'immagine.

Tasto	Funzione
Su/Giù	Esegue lo zoom avanti o indietro
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
▲/▼	Ribalta l'immagine verticalmente o orizzontalmente.

Uso delle opzioni della fotocamera nel modo Cattura

Nel modo Cattura, è possibile accedere alle varie opzioni della fotocamera premendo il tasto di programmazione destro.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modo: consente di scattare una foto in vari modi. Una volta cambiato il modo, il relativo indicatore appare nella parte superiore sinistra o in fondo al display.

Scatto normale: consente di scattare una foto nel modo normale.

Multiscatto: consente di scattare una serie di fotografie in successione. Selezionare il numero di fotografie scattate dalla fotocamera. Quando si preme il tasto Fotocamera ( ) o il tasto , la fotocamera scatta le fotografie in successione.

Dopo aver scattato le fotografie, premere il tasto di programmazione **Salva tutto** o il tasto per salvarle tutte, oppure premere il tasto di programmazione **Selez.** per selezionare le fotografie da salvare e premere quindi il tasto di programmazione **Salva** o il tasto .

Matrice: consente di scattare più fermi immagine e salvarli in unico fotogramma. Esso verrà salvato come un'unica immagine composta dai vari fermi immagine creati.

Effetti: consente di modificare il tono dei colori oppure di applicare effetti speciali alla fotografia.

Cornici: consente di usare una cornice decorata. Selezionare una cornice dall'elenco mediante i tasti di spostamento.

Timer: consente di impostare un lasso di tempo prima che la fotocamera scatti la foto. Selezionare il lasso di tempo desiderato.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni predefinite dell'immagine.

Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni di un'immagine.

Qualità: consente di selezionare la qualità di un'immagine.

Suono otturatore: consente di selezionare un suono quando si preme l'otturatore, il tasto Fotocamera ( ) o il tasto .

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome della fotografia.

Vai ad Album: consente di vedere le fotografie scattate nel menu **Album** (**Menu 8.3**).

Guida: questa opzione mostra le funzioni dei tasti utilizzabili.

Uso della fotocamera con il telefono invertito

Lo schermo del telefono può essere invertito. Quando il telefono è invertito, è possibile scattare fotografie con il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono.

Per scattare una fotografia con il telefono invertito:

1. Ruotare lo schermo del telefono, come mostrato.

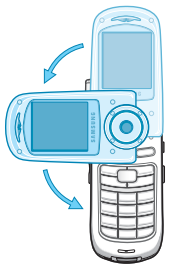

È possibile aprire il telefono per fare un autoritratto.

2. Per accendere la fotocamera tenere premuto il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono.

   L'immagine da catturare appare sul display.

3. Regolare l'immagine puntando il soggetto.

   Premere i tasti del volume per ribaltare l'immagine verticalmente o orizzontalmente.

4. Premere il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono o il tasto per scattare la fotografia.

5. Per salvare la foto, ruotare prima lo schermo del telefono in modo che sia rivolto davanti a sé, tenendo premuta saldamente la base del telefono. Fare attenzione a non chiudere il telefono, in quanto così facendo si cancellerebbe la foto.

6. Seguire la procedura dal punto 4 a pagina 131.

Foto *(Menu 8.1)*

Quando si seleziona questo menu, la fotocamera si accende ed è possibile scattare una fotografia.

Per informazioni su come scattare una fotografia, vedere pagina 130.

Video *(Menu 8.2)*

È possibile registrare il video correntemente visualizzato sulla schermata della fotocamera e salvarlo come file MPEG. È possibile registrare un video fino a 49 minuti.

Nota: la registrazione video è disponibile quando nella memoria del telefono vi sono più di 500 Kbyte di spazio disponibile.

1. Quando la fotocamera si accende, regolare l'immagine puntando la fotocamera verso il soggetto.

   Quando si preme il tasto di programmazione sinistro, è possibile usare le opzioni della fotocamera. Per informazioni in merito, vedere la pagina seguente.

   Nota: è possibile modificare le impostazioni delle immagini o commutare su altri modi utilizzando il tastierino numerico. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 138.

2. Premere il tasto Fotocamera ( ) o il tasto per iniziare la registrazione.
3. Al termine delle operazioni, premere il tasto Fotocamera ( ) o il tasto .

   In caso contrario, il telefono si arresta automaticamente alla scadenza del tempo di registrazione.
4. Premere il tasto di programmazione **Salva** o il tasto .

   Per ignorare il video e tornare al modo Registra, premere il tasto di programmazione **Annulla**.

5.

Per...	**Premere...**
Usare le opzioni per le video	Il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto . Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
Tornare al modo Registra	Il tasto di programmazione o il tasto **C**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto dopo aver salvato un video, sono disponibili le seguenti opzioni:

Invia: consente di inviare il video ad altre persone come messaggio multimediale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 98. È anche possibile spostarlo in una scheda multimediale o nella memoria del telefono.

Imposta come sfondo: consente di impostare come sfondo il video per la schermata di stand-by.

Rinomina: consente di modificare il nome del video.

Elimina: consente di eliminare il video.

Protezione: consente di impostare la protezione per evitare che il video venga eliminato.

Vai ad Album: passa al menu **Album** (**Menu 8.3**).

Proprietà: mostra le proprietà del video, come il nome e le dimensioni del file, la data e l'ora in cui è stato salvato, la risoluzione, la qualità e lo stato di protezione.

Uso dei tasti numerici nel modo Registra

I tasti numerici consentono di personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Registra.

Tasto	Funzione
1	Passa al modo Cattura. Vedere pagina 130.
2	Modifica le dimensioni dell'immagine.
3	Modifica la qualità dell'immagine.
4	Commuta tra il modo MMS e il modo Salva.
5	Modifica il tono dei colori oppure applica effetti speciali al video.
7	Stabilisce se registrare un video con audio o senza audio.
8	Imposta il timer.
9	Passa al menu **Album video** (**Menu 8.3.2**).
0	Modifica le dimensioni dell'immagine.
Su/Giù	Esegue lo zoom avanti o indietro.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
▲/▼	Ribalta l'immagine verticalmente o orizzontalmente.

Uso delle opzioni della fotocamera nel modo Registra

Quando si preme il tasto di programmazione Sinistra nel modo Registra, è possibile utilizzare i seguenti modi di registrazione di un video:

Modo: sono disponibili le opzioni seguenti:

MMS: consente di registrare un video da aggiungere a un messaggio MMS

Salva: consente di registrare un video entro il limite della memoria disponibile corrente. La lunghezza del video dipende dalla quantità di memoria utilizzata.

Effetti: consente di modificare il tono dei colori oppure di applicare effetti speciali al video.

Timer: consente di impostare un lasso di tempo prima che la fotocamera inizi a registrare il video. Selezionare il lasso di tempo desiderato.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni predefinite per la registrazione di un video.

Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni delle immagini.

Qualità: consente di cambiare la qualità delle immagini.

Audio: consente di registrare l'audio con un video.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome del video.

Vai ad Album: passa al menu **Album** (**Menu 8.3**).

Guida: questa opzione mostra le funzioni dei tasti utilizzabili.

Album *(Menu 8.3)*

In questo menu è possibile esaminare le fotografie e i video.

Album fotografico *(Menu 8.3.1)*

In questo menu è possibile esaminare le fotografie. Quando si accede a questo menu, il telefono visualizza nel modo Miniatura, che le mostra come immagini di dimensioni ridotte.

Usare i tasti di spostamento per scorrere tra le fotografie. L'icona indica la presenza di foto scattate nel modo Multiscatto. Per visualizzare le fotografie a schermo intero, premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto . Per tornare al modo Miniature, premere il tasto di programmazione o il tasto **C**.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per usare le seguenti opzioni:

Modo visualizzazione: consente di passare al modo **Elenco** o al modo **Miniature**.

Invia: consente di inviare la foto ad altre persone come messaggio multimediale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 98. È anche possibile copiarla in una scheda multimediale o nella memoria del telefono.

Imposta come: consente di impostare la fotografia come sfondo sulla schermata di stand-by oppure come foto chiamante per una voce della Rubrica.

Rinomina: consente di cambiare il nome della fotografia.

Elimina: consente di eliminare la fotografia.

Protezione: consente di proteggere la fotografia dall'eliminazione.

Proprietà: mostra le proprietà della fotografia, come il nome e le dimensioni del file, la data e l'ora in cui è stato salvato, la qualità e lo stato di protezione.

Vai a foto: passa al modo Cattura. Vedere pagina 130.

Vai a video: passa al modo Registra. Vedere pagina 136.

Album video *(Menu 8.3.2)*

Quando si accede a questo menu, vengono visualizzate le immagini in miniatura dei video.

Per riprodurre un video:

1. Scorrere fino al video da visualizzare utilizzando i tasti di spostamento.
2. Premere il tasto per iniziare la riproduzione del video.

   È anche possibile premere il tasto di programmazione **Visual.** e premere il tasto .

3.

Per...	**Premere...**
Effettuare una pausa e riprendere l'operazione	Il tasto .
Interrompere	Il tasto di programmazione destro.
Cercare all'indietro in un file	Il tasto sinistro.
Cercare in avanti in un file	Il tasto destro.
Disattivare l'audio	Il tasto di programmazione sinistro.
Regolare il volume	I tasti del volume.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile usare le seguenti opzioni:

Modo visualizzazione: consente di passare al modo **Elenco** o al modo **Miniature**.

Invia: consente di inviare il video ad altre persone come messaggio multimediale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 98. È anche possibile copiarlo in una scheda multimediale o nella memoria del telefono.

Imposta come sfondo: consente di impostare il file video come sfondo per la schermata di stand-by.

Rinomina: consente di modificare il nome del file.

Elimina: consente di eliminare il file video corrente.

Protezione: consente di impostare la protezione per evitare che il video venga eliminato.

Proprietà: mostra le proprietà del file video, come il nome e le dimensioni, la data e l'ora in cui è stato salvato, la risoluzione, la qualità e lo stato di protezione.

Vai a foto: passa al modo Cattura. Vedere pagina 130.

Vai a video: passa al modo Registra. Vedere pagina 136.

Elimina tutto *(Menu 8.4)*

Questo menu consente di eliminare separatamente le fotografie o i video. È anche possibile eliminarli tutti in una volta.

1.

Per...	**Premere...**
Selezionare un elemento da eliminare	Il tasto Su o Giù. Per eliminare tutto il contenuto, selezionare **Tutto**.
Inserire o rimuovere un segno di spunta	Il tasto *i*.

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare le voci contrassegnate.

3. Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i* per confermare.

4. Quando il telefono chiede nuovamente una conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i*.

Stato memoria *(Menu 8.5)*

In questo menu, è possibile visualizzare la memoria, totale, disponibile e utilizzata per le fotografie, i video e i file MP3, collettivamente. Premere il tasto di programmazione **Succ.** per visualizzare lo spazio di memoria utilizzato per le fotografie, i video e i file MP3, individualmente. Nella parte inferiore della schermata è presente una scala scorrevole che indica la quantità di memoria utilizzata e disponibile per queste funzioni, collettivamente.

Posizione memoria *(Menu 8.6)*

È possibile modificare una posizione di memoria predefinita per memorizzare fotografie e video.

Selezionare **Telefono** o **MMC** (scheda multimediale).

Impostazioni

In questo menu, è possibile personalizzare le varie impostazioni del telefono, come:

- Data e ora
- Impostazioni del telefono
- Impostazioni del display
- Impostazioni dell'audio
- Servizi di rete
- Sicurezza

Data e ora *(Menu 9.1)*

Questo menu consente di modificare l'ora e la data correnti visualizzate. È anche possibile scoprire che ora è in un'altra parte del mondo.

Imposta ora *(Menu 9.1.1)*

Questo menu consente di inserire l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora nel menu **Formato ora** (**Menu 9.1.4**).

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il proprio fuso orario, nel menu **Fusi orari** (**Menu 9.1.3**). Vedere la pagina seguente.

Imposta data *(Menu 9.1.2)*

Questo menu consente di inserire il giorno, il mese e l'anno.

Fusi orari *(Menu 9.1.3)*

Questo menu consente di scoprire che ora è in un'altra parte del mondo.

Il display visualizza:

- Nome della città.
- Data e ora correnti.
- Differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (vedere i dettagli qui di seguito).

Per selezionare il proprio fuso orario procedere come segue:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una volta o ripetutamente.

   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto di programmazione **Imposta** o il tasto *i*.

Formato ora *(Menu 9.1.4)*

Questo menu consente di impostare il formato a **12 ore** o **24 ore**.

Imposta telefono *(Menu 9.2)*

Molte diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Imposta telefono**.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

È possibile selezionare una lingua del display. Se questa opzione è impostata su **Automatica**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM usata.

Nota: a seconda del Paese, del gestore telefonico o della versione del software del telefono, l'opzione **Automatica** potrebbe non essere visualizzata.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Questo menu consente di impostare un messaggio iniziale che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 35.

Attiva infrarossi *(Menu 9.2)*

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi. Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- Configurare e attivare una porta a infrarossi conforme allo standard IrDA sul PC.
- Attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA ( ) viene visualizzata nella riga superiore del display.

- Allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer.

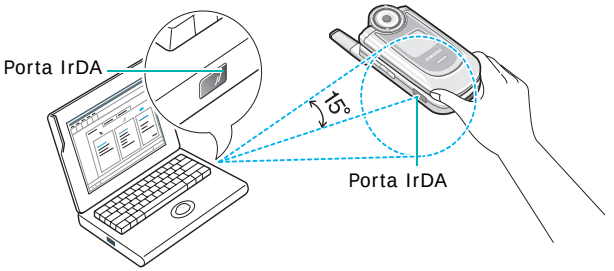

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Se non c'è nessuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, essa viene automaticamente disattivata.

Nota: per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare un cavo di collegamento dati opzionale. È possibile acquistarne uno presso i locali rivenditori Samsung.

Menu rapido *(Menu 9.2.4)*

I tasti di spostamento possono essere utilizzati come tasti di scelta rapida. In modo stand-by, consentono di accedere direttamente ai menu specifici.

Per assegnare una scelta rapida a un tasto:

1. Selezionare il tasto da utilizzare come scelta rapida premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
2. Selezionare il menu da assegnare premendo il tasto Su o Giù.

Nota: per disattivare un tasto di scelta rapida, selezionare l'opzione **Nessuno**.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto i per salvare la selezione.

Impostazioni extra *(Menu 9.2.5)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

Per impostare una funzione su...	Premere...
Attivato	Il tasto di programmazione **Seleziona** o il tasto i. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
Disattivato	Il tasto di programmazione **Deselez.** o il tasto i. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Riselezione automatica: quando questa funzione è selezionata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra i tentativi di chiamata può variare.

Flip attivo: quando questa opzione è selezionata, è sufficiente aprire il telefono per rispondere a una chiamata.

Quando è deselezionata, è necessario aprire il flip e premere un tasto per rispondere a una chiamata, a seconda dell'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto**. Vedere di seguito.

Risposta ogni tasto: quando questa opzione è selezionata, è possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto ⏻ e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto ⏻ o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Quando questa opzione è deselezionata, per rispondere a una chiamata è necessario premere il tasto ✆ o il tasto di programmazione **Accetta**.

Imposta display *(Menu 9.3)*

In questo menu è possibile modificare varie impostazioni per il display o la retroilluminazione.

Display principale *(Menu 9.3.1)*

Questo menu consente di modificare l'immagine di sfondo o il colore del testo da visualizzare nel modo stand-by.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Elenco sfondi: consente di selezionare un'immagine di sfondo da visualizzare sullo schermo di stand-by.

Per cambiare l'immagine di sfondo:

1. Scorrere l'elenco premendo il tasto Su o Giù.

   Sono disponibili varie immagini predefinite. È anche possibile selezionare uno sfondo vuoto o eventuali immagini scaricate dal browser WAP e dal programma EasyStudio opzionale o ricevute nei messaggi. Una volta impostata una foto o un video come sfondo, essa viene visualizzata come **Foto** o **Video** nell'elenco.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto i quando l'immagine desiderata è evidenziata.

3. Quando viene visualizzata l'immagine, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto i per visualizzarla sulla schermata di stand-by.

Visualizza testo: è possibile specificare se il telefono visualizza o meno l'ora e la data sullo schermo di stand-by.

Colore testo: consente di selezionare il colore del testo da visualizzare sullo schermo di stand-by.

Display esterno *(Menu 9.3.2)*

Questo menu consente di selezionare un tipo di orologio da visualizzare sul display esterno.

Stile menu *(Menu 9.3.3)*

Questo menu consente di selezionare lo stile di visualizzazione dei menu. È possibile scegliere tra **Stile griglia**, **Stile cartella** o **Stile pagina**.

Luminosità *(Menu 9.3.4)*

È possibile regolare la luminosità del display per una migliore visibilità in condizioni di luce diverse.

Premere il tasto Su o Giù oppure premere i tasti del volume per regolare la luminosità.

Retroilluminazione *(Menu 9.3.5)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa. La retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto, si apre il telefono o si riceve una chiamata e resta accesa per il lasso di tempo specificato.

Luce di servizio *(Menu 9.3.6)*

Questo menu consente di scegliere se la luce di servizio viene usata o meno.

Non attiva: il telefono non utilizza la luce di servizio.

Attiva: il telefono utilizza la luce di servizio.

Logo grafico *(Menu 9.3.7)*

Questo menu consente di visualizzare il logo del gestore telefonico invece del relativo nome.

Non attivo: il nome del gestore telefonico viene visualizzato nel modo stand-by.

Attivo: il logo del gestore telefonico memorizzato nel telefono viene visualizzato nel modo standby; se non è stato memorizzato nessun logo, viene visualizzato il nome del gestore telefonico.

Imposta audio *(Menu 9.4)*

È possibile personalizzare le varie impostazioni audio.

Nota: quando il telefono è nel modo silenzioso (vedere pagina 32), non è possibile modificare le impostazioni audio.

Suoneria *(Menu 9.4.1)*

Questo menu consente di selezionare una melodia per la suoneria.

È possibile scegliere tra molte melodie diverse. Se si sono scaricati dei file vocali dal browser WAP oppure dal programma EasyStudio opzionale, è possibile accedervi in questo menu.

Volume suoneria *(Menu 9.4.2)*

Questo menu consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.

Premere i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono per aumentare o diminuire il volume.

Segnalazione chiamate *(Menu 9.4.3)*

Questo menu consente di specificare come venire avvisati dell'arrivo delle chiamate.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Solo luce: la luce di servizio lampeggia e il telefono non squilla né vibra.

Suoneria: il telefono squilla usando la suoneria.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibr+Suoneria: il telefono vibra tre volte e quindi inizia a suonare.

Tono tasti *(Menu 9.4.4)*

Questo menu consente di selezionare il segnale emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Per disattivare l'audio, selezionare **Non attivo**.

Tono messaggi *(Menu 9.4.5)*

Questo menu consente di impostare la suoneria per i messaggi in entrata, i messaggi di testo, i messaggi multimediali e i messaggi CB.

Per ciascun messaggio, sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono: consente di usare uno dei vari toni per i messaggi.

Modo: consente di specificare il modo in cui si viene informati dei messaggi in entrata.

Non attivo: si attiva solo la notifica di testo; il telefono non squilla né vibra.

Tono: il telefono squilla usando il tono selezionato nell'opzione **Tono**. Vedere la pagina precedente.

Vibrazione: il telefono vibra.

Solo luce: la luce di servizio lampeggia.

Ripetizione: consente di specificare con quanta frequenza il telefono informa di un nuovo messaggio. È possibile scegliere **Una volta** o **Periodico**.

Tono flip *(Menu 9.4.6)*

Questo menu consente di selezionare il segnale emesso dal telefono quando il telefono viene aperto o chiuso.

Per disattivare l'audio, selezionare **Non attivo**.

Power on/off *(Menu 9.4.7)*

Questo menu consente di selezionare la melodia che il telefono emette quando viene acceso e spento.

Per disattivare l'audio, selezionare **Non attivo**.

Avvisi in chiamata *(Menu 9.4.8)*

Questo menu consente di stabilire se il telefono informa o meno l'utente quando si riceve un nuovo messaggio oppure quando scatta una sveglia durante una chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Non attivo: il telefono non invia attivamente un avviso quando giungono dei messaggi o scattano delle sveglie. Visualizza solo l'avviso corrispondente.

Attivo: il telefono invia un avviso con un segnale acustico e visualizza la notifica corrispondente.

Toni extra *(Menu 9.4.9)*

Questa opzione consente di personalizzare ulteriori toni per il telefono.

Per impostare un determinato tono su...	Premere...
Attivato	Il tasto di programmazione **Seleziona** o il tasto *i*. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
Disattivato	Il tasto di programmazione **Deselez.** o il tasto *i*. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono errore: fa sì che il telefono informi o meno l'utente quando si commette un errore.

Segnale minuti: consente di specificare se il telefono emette o meno un segnale acustico ogni minuto, durante una chiamata in uscita, per informare l'utente della durata della chiamata.

Tono connessione: stabilisce se il telefono emette o meno un segnale acustico quando la chiamata è collegata al sistema.

Servizi rete *(Menu 9.5)*

Queste funzioni di menu sono dei servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete usata offre tali servizi ed eventualmente per abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.5.1)*

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

È possibile usare le seguenti opzioni per trasferire le chiamate vocali, fax e/o di dati:

Sempre : tutte le chiamate vengono trasferite.

Occupato: le chiamate vengono trasferite mentre è in corso un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.

Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento chiamate.

Per impostare le opzioni di trasferimento chiamate:

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamate premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
2. Selezionare il tipo di chiamate, vocale o dati, premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

   Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

3.

Per...	Premere...
Attivare il trasferimento chiamate	Il tasto di programmazione **Attiva**. Passare al punto 4.
Modificare il numero da chiamare	Il tasto *i*. Passare al punto 4.
Disattivare il trasferimento chiamate	Il tasto di programmazione **Rimuovi**.

4. Immettere il numero al quale verranno trasferite le chiamate e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   Per immettere un prefisso internazionale, premere il tasto **0** finché non viene visualizzato il simbolo **+**.

5. Se si è selezionata l'opzione **Nessuna risposta** al punto 1, impostare il lasso di tempo che la rete lascia trascorrere prima di trasferire una chiamata e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di trasferimento chiamate, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate *(Menu 9.5.2)*

Il servizio di rete di blocco delle chiamate consente di porre delle limitazioni alle chiamate in uscita.

È possibile usare le seguenti opzioni per limitare le chiamate vocali e/o di dati:

Uscenti: non si possono effettuare chiamate.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio gestore telefonico.

In entrata tutte: non si possono ricevere chiamate.

In entrata all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria zona di origine.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco chiamate e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

Per impostare le opzioni di blocco chiamate:

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
2. Selezionare il tipo di chiamate, vocale o dati, premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Per disattivare alcune impostazioni di blocco chiamate:

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamate da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le impostazioni di blocco chiamate selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Cambia password blocco chiamate: consente di impostare e cambiare la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico. Prima di specificare la nuova password, occorre immettere la password corrente. Una volta immessa la nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola di nuovo.

Avviso di chiamata *(Menu 9.5.3)*

Questo servizio di rete informa l'utente quando qualcuno tenta di contattarlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare singole opzioni di avviso di chiamata in attesa per le chiamate vocali e/o di dati:

Per impostare le opzioni di avviso di chiamata:

1. Selezionare il tipo di chiamate, vocale o di dati, al quale applicare l'opzione di avviso di chiamata premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

   Sul display appare un'indicazione che specifica se si è attivata o meno la funzione di avviso di chiamata.

2. È possibile attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata utilizzando rispettivamente il tasto di programmazione **Attiva** o **Disattiva**.

   Per ritornare alla schermata precedente, premere il tasto di programmazione **Esci**.

È inoltre possibile disattivare tutte le impostazioni di avviso di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 9.5.4)*

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il "roaming" quando ci si trova al di fuori della propria zona di origine.

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se è stato sottoscritto un contratto di roaming valido tra i gestori delle due reti.

Per selezionare automaticamente o manualmente la rete da usare durante il roaming:

1. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione desiderata e quindi premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, andare al punto 2.

2. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare la rete desiderata e quindi premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

   Il telefono cerca la rete e verrà ripristinato il collegamento.

ID chiamante *(Menu 9.5.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono all'utente di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete del proprio gestore telefonico.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato nel telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Gruppo chiuso di utenti (CUG) *(Menu 9.5.6)*

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. È possibile creare fino a dieci gruppi di utenti.

Per informazioni su come creare e usare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio gestore telefonico.

Esempio: una società presta ai propri impiegati le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti allo stesso gruppo.

Attivazione di un gruppo chiuso di utenti

Se si seleziona il menu **Gruppo chiuso di utenti**, si attiva la funzione CUG (Closed User Group). È possibile accedere alle seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto *i*.

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG. Compare l'elenco degli indici di CUG correnti. Aggiungere un nuovo indice CUG (seguendo le istruzioni del proprio gestore telefonico) o eliminare un gruppo.

Per...	Premere...
Scorrere tra gli indici CUG esistenti	Il tasto Su o Giù.
Aggiungere un nuovo indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i*, selezionare l'opzione **Aggiungi** e immettere l'indice.
Eliminare un indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i* e selezionare l'opzione **Elimina**.
Attivare un indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto *i* e selezionare l'opzione **Attiva**.

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli nel gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio gestore telefonico.

Gruppo predefinito: è possibile impostare un CUG predefinito con il proprio gestore telefonico. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefinito** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, si ha la possibilità di usare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questa opzione viene visualizzata solo quando è stato precedentemente attivato un CUG.

Selezione banda *(Menu 9.5.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, esso deve essere registrato presso una rete disponibile. Il telefono può gestire i seguenti tipi di rete:

- GSM 900/1800 combinata
- GSM 1900

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita in uso. Quando si viaggia all'estero, è necessario ricordarsi di impostare la banda appropriata.

1. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione desiderata e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i* .

2. Quando il display conferma la banda di rete selezionata, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto *i* .

   Per annullare la selezione, premere il tasto di programmazione **No**.

Quando si seleziona una nuova banda, il telefono visualizza un messaggio di conferma e quindi cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si registra con la rete preferita all'interno della banda.

Sicurezza *(Menu 9.6)*

L'opzione Sicurezza consente di impedire l'uso del telefono ad altre persone e per tipi di chiamata non desiderati.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle seguenti sezioni. Vedere anche le pagine 170-173.

Verifica PIN *(Menu 9.6.1)*

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre inserire il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono usare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete, senza richiedere il codice PIN.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.6.2)*

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre inserire il codice PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo inserendolo nuovamente.

Blocco telefono *(Menu 9.6.3)*

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere la password da 4 a 8 cifre.

La password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiarla, vedere il menu **Cambia password** (**Menu 9.6.4**).

Una volta immessa la password corretta, è possibile usare il telefono finché non lo si spegne.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: all'accensione del telefono, non viene chiesto di immettere la password.

Abilita: all'accensione del telefono, viene chiesto di immettere la password.

Cambia password *(Menu 9.6.4)*

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare la nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Una volta immessa la nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola di nuovo.

Privacy *(Menu 9.6.5)*

Utilizzando questo menu è possibile bloccare il contenuto multimediale, come i messaggi multimediali, le foto, i video, i promemoria vocali, i suoni e le immagini. Una volta bloccato il contenuto, è necessario immettere la password del telefono per accedere ai relativi menu.

Per...	**Premere...**
Selezionare un elemento da bloccare	Il tasto Su o Giù. Per bloccare tutto il contenuto, selezionare **Tutto**.
Inserire o rimuovere un segno di spunta	Il tasto *i*.
Bloccare gli elementi selezionati	Il tasto di programmazione **OK**.

Quando il telefono chiede la password, immetterla e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Nota: la password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiarla, vedere pagina 164.

Blocco SIM *(Menu 9.6.6)*

Quando è attiva la funzione Blocco SIM, il telefono funziona soltanto con la scheda SIM corrente. Per usare una scheda SIM diversa, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo di nuovo.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modo FDN *(Menu 9.6.7)*

Se è supportata dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici precedentemente specificati.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella Rubrica. Occorre inserire il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Cambia PIN2 *(Menu 9.6.8)*

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre inserire il codice PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo inserendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Annulla impostazioni *(Menu 9.7)*

Consente di reimpostare il telefono in base alle impostazioni predefinite.

Immettere la password del telefono da 4 o 8 cifre e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Nota: la password del telefono è preimpostata su “00000000” in fabbrica. Per cambiarla, vedere pagina 164.

Soluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono, prima di contattare un addetto all’assistenza tecnica, effettuare i seguenti semplici controlli. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l’intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, compaiono i messaggi seguenti:

Inserire scheda SIM

- Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

Telefono bloccato Immett. password

- La funzione di blocco automatico è stata abilitata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

Immettere PIN

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale (PIN) fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è attivata. Ogni volta che si accende il telefono, è necessario immettere il PIN. Per disattivare questa funzione, usare il menu **Verifica PIN** (**Menu 9.6.1**).

Immettere PUK

- Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Immettere il codice PUK fornito dal proprio gestore telefonico.

Viene visualizzata l'indicazione "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non eseguita".

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove il segnale è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è pagato l'abbonamento gestore telefonico. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio gestore telefonico.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto).

- Controllare che sia stato premuto il tasto .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un gestore telefonico diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente.

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto il tasto /0 per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un gestore telefonico diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente.

- Controllare se è stato spento il microfono.
- Tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "**Attenzione ** Batt. scarica".

- La batteria non è abbastanza carica. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è scadente.

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della Rubrica.

- Controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente, usando la funzione di ricerca della Rubrica.
- Se necessario, memorizzarlo di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.

Quando viene richiesto uno qualsiasi dei codici riportati di seguito, digitare il codice appropriato (visualizzato sotto forma di asterischi) e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*. Se si commette un errore, premere il tasto **C** finché la cifra errata non viene cancellata e quindi riprendere con l'immissione del codice corretto.

I codici di accesso (a eccezione dei codici PUK e PUK2) possono essere cambiati usando il menu **Sicurezza** (**Menu 9.6**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 163.

Importante! Evitare di usare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come il 118, in modo da non selezionare per errore un numero di emergenza.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono usa una password per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato. La password del telefono viene fornita con il telefono ed è preimpostata su "00000000" in fabbrica.

Per...	**Vedere...**
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	pagina 164 (**Menu 9.6.3**).
Cambiare la password del telefono	pagina 164 (**Menu 9.6.4**).

PIN

Il PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, numero di identificazione personale) è composto da 4 a 8 cifre e protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM.

Se viene immesso un PIN sbagliato per tre volte di seguito, il codice viene disattivato e non può essere usato se prima non viene riattivato mediante l'immissione del PUK (vedere più avanti).

Per...	**Vedere...**
Attivare/disattivare la funzione Verifica PIN	pagina 163 (**Menu 9.6.1**).
Cambiare il PIN	pagina 163 (**Menu 9.6.2**).

PUK

Il PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey, chiave di sbloccaggio PIN) a 8 cifre è necessario per sbloccare ed eventualmente cambiare un PIN bloccato. È possibile che il PUK venga fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o se lo si perde, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

Per riattivare il PIN:

1. Immettere il PUK e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.
2. Immettere un nuovo PIN a propria scelta e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.
3. Quando compare il messaggio **Conf. nuovo PIN**, digitare di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Se si digita un PUK errato per dieci volte consecutive, la scheda SIM perde la validità. Contattare il proprio gestore telefonico per ottenere una nuova scheda.

PIN2

Il PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili se sono supportate dalla scheda SIM.

Se si digita un PIN2 errato per tre volte consecutive, il codice viene disattivato e non è possibile accedere alle funzioni se prima non viene riattivato, immettendo il PUK2 adeguato.

Per cambiare il PIN2, vedere pagina 166 (**Menu 9.6.8**).

PUK2

Il PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**, chiave di sbloccaggio PIN 2) a 8 cifre, fornito con alcune schede SIM, è necessario per sbloccare ed eventualmente cambiare un PIN2 bloccato. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio gestore telefonico.

Per riattivare il PIN2:

1. Immettere il PUK2 e premere il tasto di programmazione **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN2 a propria scelta e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.
3. Quando compare il messaggio **Conferma PIN2**, digitare di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto *i*.

Se si digita un PUK2 errato per dieci volte consecutive, non è possibile accedere alle funzioni che si servono del PIN2. Contattare il proprio gestore telefonico per ottenere una nuova scheda.

Password di blocco chiamate

Per usare la funzione di blocco chiamate è necessaria la relativa password a 4 cifre. La password può essere richiesta al proprio gestore telefonico al momento della sottoscrizione a questa funzione.

La password può essere cambiata nel menu **Blocco chiamate** (**Menu 9.5.2**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 158.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) raccomandati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR consigliato dal Consiglio UE è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono era pari a 0.307 W/kg.

* Il limite SAR per i telefonini cellulari di largo consumo è pari a 2 W/kg, calcolato su una media di oltre media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. Inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e durata stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, per esempio all'interno di un'automobile sotto il sole d'estate o all'aperto d'inverno, altrimenti se ne ridurranno la capacità e la durata. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'automobile, la prima responsabilità è quella relativa alla guida. Quando si utilizza il telefono al volante di un'automobile, attenersi alle norme specifiche dell'area o del Paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le apparecchiature radio-trasmittenti, si avvisano gli utenti che, per un uso soddisfacente e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiato all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali in RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- Dovrebbero tenere sempre il telefono a più di 15 cm di distanza dal pacemaker, quando il telefono è acceso.
- Non dovrebbero tenere il telefono nel taschino della giacca.
- Dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto al lato in cui è installato il pacemaker, per ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se è adeguatamente schermata contro i segnali a radiofrequenza. Il medico curante dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali in RF.

Veicoli

I segnali in RF possono influenzare i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo concessionario.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di eventuali apparecchiature aggiunte al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali granaglie, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamate di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue.

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza (ad esempio, 112 o qualsiasi altro numero di emergenza ufficiale). I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere il tasto .

Se sono in uso determinate funzioni (blocco dei tasti, limitazioni delle chiamate e così via), potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare la chiamata di emergenza. Consultare questa documentazione e contattare il proprio gestore telefonico.

Quando si effettua una chiamata di emergenza, ricordarsi di fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più preciso possibile. Tenere presente che il telefono potrebbe essere l'unico strumento di comunicazione sulla scena di un incidente; non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni all'interno dei veicoli e la loro riparazione devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che il telefono e i relativi accessori presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune sue parti o i suoi accessori.
- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, l'air bag si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni e accessori installati o portabili, nell'area sovrastante l'air bag né nella relativa area di apertura. Se una qualsiasi apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di eccellente qualità e deve essere trattato con cura. I suggerimenti riportati di seguito consentono di rispettare gli obblighi della garanzia e di usare al meglio il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Maneggiarlo con cura per evitare di danneggiare i circuiti interni.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.

- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Glossario dei termini

Per facilitare la comprensione delle abbreviazioni e dei principali termini tecnici usati in questo manuale e per consentire all'utente di sfruttare al meglio le funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

Avviso di chiamata

Informa gli utenti che è in arrivo una chiamata quando il telefono è già occupato per un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di mettere una chiamata in attesa mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata; dopodiché, è possibile commutare tra le due chiamate, a seconda delle necessità.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

EMS (Enhanced Message Service, servizio messaggi avanzato)

Una variante del servizio SMS (Short Message Service), che consente di inviare e ricevere suonerie e il logo del gestore telefonico, nonché combinazioni di semplici elementi multimediali verso e dai telefoni conformi allo standard EMS. Poiché il sistema EMS è basato su SMS, esso può utilizzare centri SMS allo stesso modo del sistema SMS. Il sistema EMS funziona su tutte le reti GSM. Chi invia EMS può utilizzare testo, melodie, immagini, suoni e animazioni per migliorare tutta la forza espressiva dei messaggi, i quali hanno i vincoli di visualizzazione di tutti i dispositivi mobili.

Flip attivo

Possibilità di rispondere a una chiamata aprendo semplicemente il telefono.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio a valore aggiunto non vocale che consente di inviare e ricevere informazioni attraverso una rete di telefonia mobile. Il GPRS fornisce la connessione continua a Internet per gli utenti di telefonini e computer. Si basa sulle connessioni telefoniche cellulari a commutazione di circuito GSM (Global System for Mobile Communication) e il servizio SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di rete. La rete GSM copre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware di qualsiasi dimensione senza bisogno di alcuna modifica. È stato creato e ottimizzato appositamente per il Web, sia per i siti Web pubblici che per le intranet. Quando una programma Java viene eseguito da una pagina Web, viene chiamato *applet Java*. Quando viene eseguito su un cellulare o un cercapersone, viene chiamato MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggi multimediali)

Un servizio di messaggistica per l'ambiente mobile, standardizzato dal WAP Forum e dal programma 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Per gli utenti, il servizio MMS è simile al servizio SMS, in quanto consente di inviare automaticamente e immediatamente il contenuto creato dall'utente da un telefono all'altro. L'indirizzamento dei messaggi utilizzato si basa principalmente su numeri di telefono, consentendo il traffico da un telefono all'altro. Inoltre, il servizio MMS fornisce anche il supporto dell'indirizzamento di posta elettronica, che consente l'invio dei messaggi anche per posta elettronica. Oltre al contenuto testuale degli SMS, i messaggi MMS possono contenere immagini, videoclip o audioclip e anche videoclip e informazioni di presentazioni.

Password del telefono

Codice di sicurezza usato per sbloccare il telefono ogni volta che viene acceso quando è stata attivata l'opzione di blocco del telefono.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il PIN viene consegnato dall'operatore telefonico con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare il telefono quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dall'operatore telefonico insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona di origine (per esempio, quando si viaggia all'estero).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numeri di telefono forniti dal proprio gestore di rete che consentono di accedere a servizi speciali, come la segreteria telefonica, informazioni telefoniche, servizi di assistenza clienti e di emergenza.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non è disponibile, riproduce un messaggio di saluto (se si desidera, anche con la propria voce) e registra un messaggio.

Server proxy

Il server proxy si trova tra il client Web, come un browser Web, e il server Web reale e funge da intermediario tra di essi. Quando si visita un sito Web, il browser non si connette realmente al server Web. La richiesta proveniente dal browser viene inviata a un server proxy, il quale la invia al server Web.

Un server proxy può migliorare le prestazioni per i gruppi di utenti, in quanto inserisce in memoria i risultati di tutte le richieste per un determinato periodo di tempo. Se un utente richiede una pagina Web già caricata per un altro utente, ricarica la pagina invece di inoltrare la richiesta al server Web, operazione che potrebbe rivelarsi lunga.

Servizi di identificazione linea chiamante (ID chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente di scambiare messaggi di testo con altri abbonati senza la necessità di intrattenere una conversazione telefonica. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti contrassegnati con d e sul telefono, la cui funzione:

- Varia in base alla funzione corrente.
- Viene indicata sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento chiamate

Possibilità di reindirizzare le chiamate a un altro numero.

Tri band

Capacità di gestire indifferentemente i seguenti tipi di rete: bande GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 combinata e GSM 1900 MHz, per una maggiore riuscita delle chiamate e un roaming più ampio.

Il telefono cerca automaticamente l'ultima rete utilizzata. Se, per qualsiasi motivo, questa rete non è disponibile, il telefono tenta di registrarsi su una rete diversa.

Indice

A

Accensione/spegnimento
    microfono • 43
    telefono • 22
Agenda • 120
Attesa, chiamata • 41
Attività, cose da fare
    creazione • 125
    modifica • 125
Avviso di chiamata • 158

B

Banda di rete,
    selezione • 162
Batteria
    indicatore batteria
        scarica • 20
    installazione • 18
    precauzioni • 175
    ricarica • 19
    rimozione • 17
Blocco
    chiamate • 156
    contenuto
        multimediale • 165
    scheda SIM • 165
    telefono • 164
Browser WAP • 77
    accesso • 77
    cache,
        cancellazione • 83
    preferiti • 80

C

Calcolatrice • 128
Calendario • 125
Cambio valuta • 129
Caratteri, inserimento • 35
Caricabatterie • 19
CB (Cell Broadcast),
    messaggi • 108
Cerca, Rubrica • 65
Chiamata mattutina • 120

C *(continua)*

Chiamate
    avviso di chiamata
        • 46, 158
    blocco • 156
    di emergenza • 181
    effettuate • 57
    esecuzione • 23
    internazionali • 23
    interruzione • 24
    messa in attesa • 41
    perse • 30, 56
    ricevute • 57
    rifiuto • 29
    riselezione • 24
    risposta • 29
    trasferimento • 154
Codici di accesso • 170
Conferenza telefonica • 46
Connessione, tono • 154
Cose da fare • 125
Costo chiamate • 60

D

Data, impostazione • 144
Disattivazione
    microfono • 43
    toni dei tasti • 44
    tutti i suoni • 32
Display
    anteriore • 16
    elementi • 13
    esterno • 16
    icone • 14
    impostazioni • 149
    retroilluminazione • 15
DNS, impostazioni • 112
Durata chiamate • 59

E

Eliminazione
    attività • 127
    fotografia • 140

E *(continua)*

Eliminazione *(continua)*
- SMS • 85, 86
- MMS • 96, 98
- promemoria del calendario • 124
- promemoria vocale • 75
- voci del registro chiamate • 56
- rubrica • 63
- video • 142

EMS (Enhanced Message Service) • 84
Errore, tono • 154

F

Flip
- attivo • 148
- tono • 153

Formato ora • 145
Fotocamera
- opzioni • 133, 138
- riproduzione di video • 141
- scatto fotografie • 130
- visualizzazione fotografie • 139

Fotografie
- eliminazione • 140
- scatto • 130
- visualizzazione • 139

Fusi orari • 145

G

Giochi • 110
Gruppi di chiamanti
- modifica • 66
- ricerca • 65

Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 160
Gruppo utenti • 160

I

Icone, descrizione • 14
ID chiamante • 160
Immagine di sfondo • 149
Immagini, scaricate • 117
Imposta suonerie • 151
Indicazione
- batteria scarica • 20

Infrarossi, collegamento • 146
Inoltro
- MMS • 96

Internet • 77

L

Lettore MP3 • 71
Lingua, selezione • 146
Logo grafico • 151
Luce di servizio • 16, 150

M

Menu
- accesso • 49
- elenco • 51

Messaggi
- cell broadcast • 108
- iniziali • 146
- MMS • 93
- SMS • 84
- tono suoneria • 152
- voce • 107
- web • 107

Messaggi inviati
- MMS • 97
- SMS • 86

Messaggi multimediali
- creazione/invio • 98
- eliminazione • 96, 98
- impostazione • 99
- lettura • 94, 97
- modifica • 98

Messaggi ricevuti
- MMS • 94
- SMS • 84

Messaggi testo
- creazione/invio • 87

M *(continua)*

Messaggi testo *(continua)*
- eliminazione • 85, 86
- impostazione • 90
- lettura • 86
- posta in uscita • 86

Messaggio testo
- lettura • 84

Messaggio iniziale • 146
MIDlet, avvio • 110
Minuti, segnale • 154
MMS (Multimedia Message Service) vedi Messaggi multimediali • 93
Modelli
- MMS • 103
- SMS • 90

Modo Alfabetico, inserimento testo • 39
Modo di inserimento testo • 36
Modo FDN (numero di selezione fisso) • 166
Modo silenzioso • 32
Modo T9, inserimento testo • 39

N

Nomi
- cerca/effettuazione chiamate • 65
- inserimento • 35

Numeri, telefono
- memorizzazione • 64
- cerca/effettuazione chiamate • 65

O

Ora, impostazione • 144

P

Password
- blocco chiamate • 158, 173
- telefono • 164, 170

P *(continua)*

PIN
- descrizione • 171
- modifica • 163

PIN2
- descrizione • 172
- modifica • 166

Posta in arrivo, messaggi
- MMS • 94
- testo • 84

Posta in uscita,
- MMS • 97
- testo • 86

Privacy • 165
Problemi, soluzione • 167
Promemoria del calendario
- copia • 124
- eliminazione • 124
- scrittura • 122
- visualizzazione • 124

Promemoria vocale
- eliminazione • 75
- registrazione • 74
- riproduzione • 75

Proprio numero • 69
PUK • 171
PUK2 • 172

R

Registrazione
- promemoria vocali • 74
- video • 136

Registro chiamate
- effettuate • 57
- perse • 30, 56
- ricevute • 57

Reimpostazione telefono • 166
Retroilluminazione
- descrizione • 15
- ora, impostazione • 150

Ricarica della batteria • 19
Ricevute invio, messaggio • 91
Richiama, messaggio • 85

R *(continua)*

Riselezione
- automatica • 148
- manuale • 24
- ultimo numero • 24

Risposta
- chiamata • 29
- ogni tasto • 148
- seconda chiamata • 46

Roaming • 159

Rubrica
- copia • 63
- eliminazione • 63, 68
- memorizzazione • 64
- modifica • 62
- opzioni • 62
- ricerca/effettuazione chiamate • 65
- selezione rapida • 67

S

Salute e sicurezza • 174

Scheda multimediale • 21

Scrittura di messaggi
- MMS • 98
- SMS • 87

SDN (Service Dialling Numbers) • 70

Segnalazione chiamate • 152

Segnale
- minuti • 154

Segreteria • 107

Selezione
- banda di rete • 162
- rapida • 67
- rete • 159

Servizi di rete • 154

Servizio Java • 110

Sfondo • 149

Sicurezza
- chiamate • 163
- informazioni • 174
- precauzioni • 7
- stradale • 177

SIM, scheda
- blocco • 165
- installazione • 17

S *(continua)*

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)
- vedi Messaggi testo • 86

Stato memoria
- elementi
  - scaricati • 119
- fotocamera • 143
- MMS • 104
- promemoria
  - vocali • 76
- rubrica • 69
- SMS • 93

Suoneria • 151, 152
- messaggi • 152

Suoni, scaricati • 116

Svago • 110

Sveglia • 120

T

Tasti
- descrizione • 11
- posizione • 10
- programmazione • 33

Tasti, tono
- invio • 44
- selezione • 152

Telefono
- accensione/spegnimento • 22
- blocco • 164
- componenti • 10
- display • 13
- icone • 14
- password • 170
- pulizia e manutenzione • 183
- reimpostazione • 166
- rimozione dall'imballaggio • 9
- tasti • 11

Testo, inserimento • 35

Toni DTMF, invio • 44

T *(continua)*

Tono
- accensione/spegnimento • 153
- connessione • 154
- errore • 154
- flip • 153
- messaggi • 152
- power on/off • 153
- suoneria • 151
- tasti • 152

Trasferimento, chiamate • 154

V

Vibrazione • 152

Video
- eliminazione • 142
- riproduzione • 141

Volume, regolazione
- altoparlante • 28
- suoneria • 151
- tono dei tasti • 28

Scheda di riferimento rapido

Accedere alla funzione di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu**. ② Scorrere premendo i tasti di navigazione nell'elenco di menu fino a raggiungere il menu desiderato. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**. ④ Scorrere premendo i tasti Su e Giù fino a selezionare l'elenco delle opzioni desiderate. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Ciascuno dei due tasti di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo riportato sopra di esso, nella riga inferiore del display.

Accendere/ spegnere	Tenere premuto il tasto .
Eseguire una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere brevemente il tasto .
Visualizzare le chiamate perse immedia-tamente dopo averle perdute	① Aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Visual.**. ② Scorrere l'elenco delle chiamate perse premendo i tasti Su e Giù. ③ Per rispondere alla chiamata, premere il tasto .
Rispondere a una chiamata	Aprire il flip oppure Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere il tasto ▲ o ▼ sul lato sinistro del telefono.

Scegliere il tipo segnalazione chiamata	① Selezionare il menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 9.4.3**). ② Selezionare un'opzione. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
Memorizzare i numeri nella Rubrica	① Immettere il numero e premere il tasto di programmazione **Salva**. ② Selezionare un'icona. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**. ④ Selezionare una memoria. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.**. ⑥ Immettere il nome. ⑦ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑧ Se necessario, modificare il numero della posizione. ⑨ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑩ Premere il tasto per tornare al modo stand-by.
Cercare un numero nella Rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Rubrica**. ② Selezionare l'opzione **Cerca**. ③ Immettere le prime lettere del nome. ④ Per scorrere tra i nomi, premere il tasto Su o Giù.
Cercare un numero nella Rubrica (continua)	⑤ Premere il tasto di programmazione **Visual.**. ⑥ Per scorrere tra i numeri, premere il tasto Su o Giù. ⑦ Premere il tasto per chiamare.
Scattare una foto	• Con il flip aperto: ① Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto Fotocamera ([o]). ② Premere il tasto Fotocamera ([o]). ③ Premere il tasto di programmazione **Salva**. • Con il telefono invertito: ① Tenere premuto il tasto Fotocamera ([o]). ② Premere il tasto Fotocamera ([o]).
Riprodurre i file da memorizzare nella memoria del telefono	① Accedere al menu **Lettore MP3** (**Menu 3.1**). ② Premere il tasto Su. ③ Selezionare i file da riprodurre. ④ Premere il tasto . ⑤ Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ⑥ Selezionare l'opzione **Riproduci** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

TELEFONO GSM900/GSM1800/GSM1900 TRI BAND
(Nome prodotto)

SGH-P730
(Numero modello)

Prodotto presso:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Corea, 730-350
(Nome prodotto, indirizzo*)

al quale si riferisce questa dichiarazione, in conformità con i seguenti standard e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-09)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Rete	**: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio essenziali sono state effettuate e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di valutazione di conformità cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e illustrata nell'allegato [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione del(i) seguente(i) ente(i) notificato(i):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

che verrà resa disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Regno Unito
2004. 06. 15

In-Seop Lee / S. Manager

(luogo e data di emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del centro servizi Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del centro servizi Samsung, vedere la scheda di garanzia o contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il telefono.